

SD800 CO₂/Humidity/ Temperature Datalogger



Monitor air quality in schools, office buildings, greenhouses, hospitals and anywhere that high levels of carbon dioxide are generated using the Extech SD800. The multifunction air quality datalogger records Carbon Dioxide (CO₂), Humidity, and Temperature on an SD card in Excel® format with date and time stamp. This allows easy data transfer to a PC for data analysis.



Patent Pending

Features

- Checks for Carbon Dioxide (CO₂) concentrations
- Maintenance free dual wavelength NDIR (non-dispersive infrared) CO₂ sensor
- Triple LCD simultaneously displays CO₂, Temperature and Relative Humidity
- Measurement ranges:
 - CO₂: 0 to 4,000ppm
 - Temperature: 32 to 122°F (0 to 50°C)
 - Humidity: 10 to 90%RH
- Datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel® format for easy transfer to a PC
- Selectable data sampling rate: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconds or Auto
- Includes sensor with 11.4" (29cm) cable, (6) AAA batteries, SD memory card, Universal AC adaptor, and mounting bracket

NOTE: AC adaptor required for operation.

Specifications	Range	Max Resolution	Basic Accuracy
Carbon (CO ₂)	0 to 4,000ppm	1ppm	±40ppm (<1000ppm); ±5% rdg (>1000ppm)
Temperature	32 to 122°F (0 to 50°C)	0.1°F/°C	±1.8°F/0.8°C
Humidity	10 to 90%RH	0.1%RH	±4%RH
Datalogging	using included SD memory card		
Dimensions	5.2 x 3.1 x 1.3" (132 x 80 x 32mm)		
Weight	9.9oz (282g)		

Ordering


SD800..... CO₂/Humidity/Temperature Datalogger



UPC Code: 793950438008

Datalogger CO₂/Umidità/Temperatura

Modello SD800

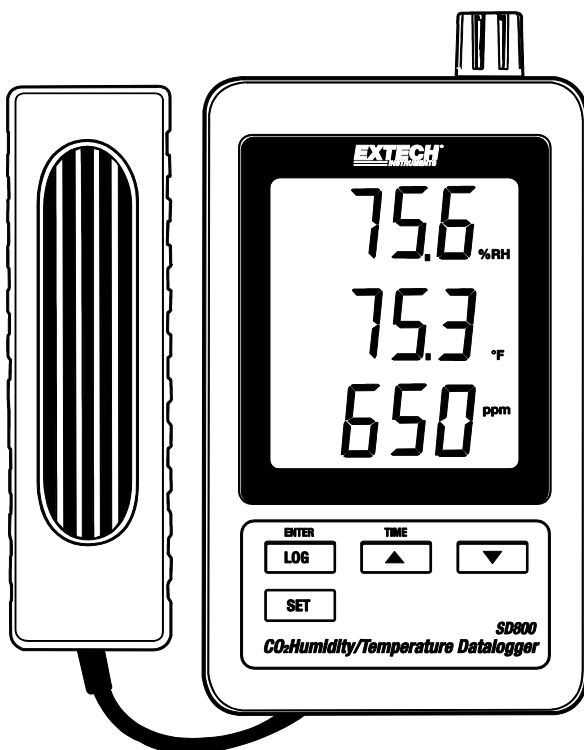

Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto del vostro Datalogger CO₂/Temperatura/Umidità Extech SD800. Questo rilevatore misura, indica, e registra letture di CO₂, temperature e umidità relativa. I dati sono salvati su una SD card per successivo trasferimento su un PC. Si prega di visitare il sito web Extech Instruments (www.extech.com) per verificare la versione più recente di questa guida utente. Extech Instruments è un ISO-9001.

Caratteristiche



- L'LCD mostra simultaneamente diossido di carbonio, temperature e umidità relativa.
- Il datalogger stampa data/orario e memorizza le letture su una scheda SD in formato Excel® per un comodo trasferimento su PC
- Frequenza di campionamento dati selezionabile: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondi

Descrizione Prodotto

1. Sensore umidità/temperatura
2. Display umidità
3. Display temperatura
4. Display CO₂
5. Tasto LOG (ENTER)
6. Tasto SET
7. Presa adattatore AC
8. Presa sonda CO₂
9. Tasto ▲(TIME)
10. Tasto ▼

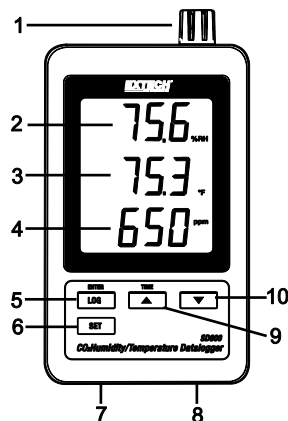

11. Tasto Reset
12. Output RS-232
13. Slot per SD memory card
14. Sonda CO₂
15. Spinotto CO₂

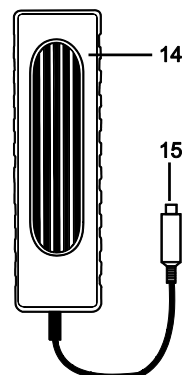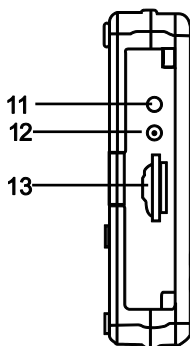

Nota: Vano Batteria e Cavalletto sono situati sul retro dello strumento.

Setup

1. Connettere la sonda CO₂ al datalogger inserendo lo spinotto nella presa sul fondo del datalogger.
2. Connettere the AC adaptor to the datalogger by inserting the plug into the connector on the bottom of the datalogger.
3. Inserire le 6 batterie AAA nel compartimento della batteria. Senza queste batterie installate, l'orologio sarà resettato ogni volta che si disconnette l'adattatore AC.

Registrazione Dati

1. Aprire il coperchio sul lato sinistro e inserire una scheda SD formattata

Nota: La SD card deve avere almeno 1 GB di memoria (consigliamo da 4 GB a 16 GB)

Nota: Non utilizzare schede di memoria formattate da altri strumenti o fotocamere. Utilizzare la procedura di formattazione scheda SD come spiegato nella sezione caratteristiche avanzate di questo manuale per formattare correttamente la scheda.

Nota: L'orologio interno deve essere impostato sull'orario corretto. Vedere la sezione caratteristiche avanzate di questo manuale per impostare l'orologio.

Nota: La struttura predefinita dei dati utilizza un punto decimale "." come indicatore decimale numerico. Vedere la sezione caratteristiche avanzate di questo manuale per modificare questo in una virgola ",".

Nota: Se la scheda di memoria SD non è installata, apparirà "EMPTY" sul display

Nota: Messaggi di errore visualizzati:

CH-
CArd

La scheda di memoria è piena o c'è un problema con la scheda

LobAt

Batteris quasi scarica.

No
CArd

La scheda SD non è inserita

2. Premere il pulsante LOGGER per più di 2 secondi per iniziare a registrare. "DATALOGGER" apparirà sul display e lo strumento emetterà un bip ogni volta che vengono registrati dei dati (se il cicalino è attivato).
3. Per arrestare la registrazione dati, premere il pulsante LOGGER per più di 2 secondi. "DATALOGGER" si modificherà in "DATA" e lo strumento conterà alla rovescia attraverso i dati registrati.

NOTA: Per evitare di alterare qualsiasi dato, non togliere la scheda di memoria senza che sia terminata correttamente la funzione di registrazione.

Controllo Orario/Data/Frequenza Campionamento


Tenere Premuto il pulsante TIME per più di 2 secondi e il display scorrerà tra le informazioni di data, orario e frequenza di campionamento.

Struttura Dati Scheda SD

1. Quando si inserisce la SD card per la prima volta nel datalogger la cartella CHA01 sarà automaticamente creata.
2. Durante la prima sessione sarà creato il file CHA01001.XLS. Tutti I dati saranno salvati su questo file fino a raggiungere 30000 righe.
3. Dopo 30,000 righe è creato un nuovo file, CHA01002.XLS. Ciò viene ripetuto ogni 30,000 righe finché non si arriva a CHA01099.XLS. A questo punto è creata una nuova cartella, CHA02 e il processo si ripete. CHA10 è la cartella finale.

Trasferimenti Dati ad un PC

1. Togliere la scheda di memoria dal datalogger e inserirla nella fessura della scheda SD sul PC.
2. Lanciare Excel® e aprire il file dati sulla SD card all'interno del programma. Il file apparirà simile alla figura qui sotto.

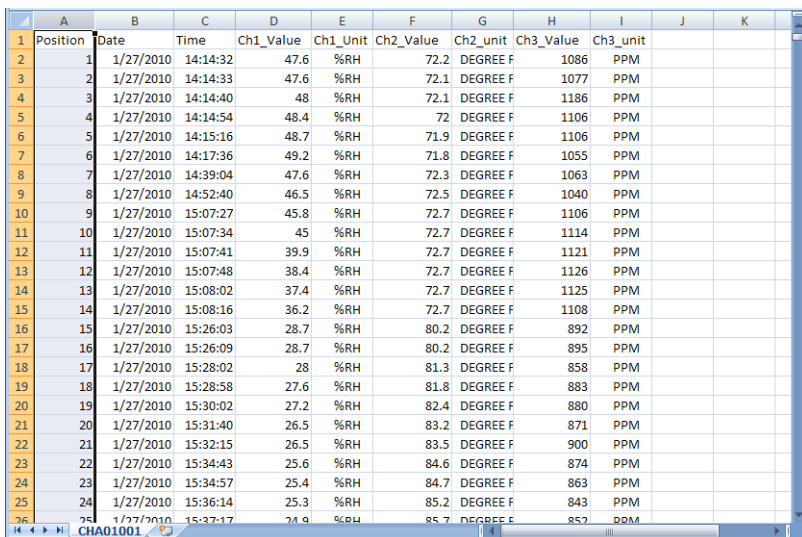

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_Unit	Ch3_Value	Ch3_Unit		
1	1	1/27/2010	14:14:32	47.6	%RH	72.2	DEGREE F	1086	PPM		
2	2	1/27/2010	14:14:33	47.6	%RH	72.1	DEGREE F	1077	PPM		
3	3	1/27/2010	14:14:40	48	%RH	72.1	DEGREE F	1186	PPM		
4	4	1/27/2010	14:14:54	48.4	%RH	72	DEGREE F	1106	PPM		
5	5	1/27/2010	14:15:16	48.7	%RH	71.9	DEGREE F	1106	PPM		
6	6	1/27/2010	14:17:36	49.2	%RH	71.8	DEGREE F	1055	PPM		
7	7	1/27/2010	14:39:04	47.6	%RH	72.3	DEGREE F	1063	PPM		
8	8	1/27/2010	14:52:40	46.5	%RH	72.5	DEGREE F	1040	PPM		
9	9	1/27/2010	15:07:27	45.8	%RH	72.7	DEGREE F	1106	PPM		
10	10	1/27/2010	15:07:34	45	%RH	72.7	DEGREE F	1114	PPM		
11	11	1/27/2010	15:07:41	39.9	%RH	72.7	DEGREE F	1121	PPM		
12	12	1/27/2010	15:07:48	38.4	%RH	72.7	DEGREE F	1126	PPM		
13	13	1/27/2010	15:08:02	37.4	%RH	72.7	DEGREE F	1125	PPM		
14	14	1/27/2010	15:08:16	36.2	%RH	72.7	DEGREE F	1108	PPM		
15	15	1/27/2010	15:26:03	28.7	%RH	80.2	DEGREE F	892	PPM		
16	16	1/27/2010	15:26:09	28.7	%RH	80.2	DEGREE F	895	PPM		
17	17	1/27/2010	15:28:02	28	%RH	81.3	DEGREE F	858	PPM		
18	18	1/27/2010	15:28:58	27.6	%RH	81.8	DEGREE F	883	PPM		
19	19	1/27/2010	15:30:02	27.2	%RH	82.4	DEGREE F	880	PPM		
20	20	1/27/2010	15:31:40	26.5	%RH	83.2	DEGREE F	871	PPM		
21	21	1/27/2010	15:32:15	26.5	%RH	83.5	DEGREE F	900	PPM		
22	22	1/27/2010	15:34:43	25.6	%RH	84.6	DEGREE F	874	PPM		
23	23	1/27/2010	15:34:57	25.4	%RH	84.7	DEGREE F	863	PPM		
24	24	1/27/2010	15:36:14	25.3	%RH	85.2	DEGREE F	843	PPM		
25	25	1/27/2010	15:37:17	24.9	%RH	85.7	DEGREE F	852	PPM		

Impostazioni Avanzate

La funzione SET è utilizzata per:

- Formattare la scheda di memoria SD
 - Impostare data e orario
 - Impostare la frequenza di campionamento
 - Impostare il suono del cicalino ON/OFF
 - Impostare il carattere Decimale della scheda SD
 - Selezionare le unità di Temperatura
 - Impostare ON/OFF l'uscita dati RS232
 - Imposta l'altezza di compensazione del CO₂ in metri
 - Imposta l'altezza di compensazione del CO₂ in piedi (unità di misura)
1. Tenere Premuto il pulsante SET per più di 2 secondi per entrare nella modalità impostazione. La prima funzione (Sd F) apparirà sul display. Premere il pulsante SET per scorrere tra le sette funzioni. Usare i pulsanti ▲ e ▼ per regolare la funzione selezionata. Usare il pulsante "LOGGER" per scorrere tra i campi all'interno di una funzione. Nella modalità SET, se non è premuto alcun pulsante entro 5 secondi, il datalogger tornerà alla modalità standard.
 2. Sd F - Formattare la scheda SD Premere il tasto ▲ per selezionare Sì o No. Se la risposta è sì, premere il tasto Invio. Quando sì e Ent compare, premere nuovamente il tasto Invio per formattare la scheda e cancella tutti i dati esistenti. Sullo schermo appare un lampeggiante sì e ESC mentre la memoria viene cancellato e formattato.
 3. dAtE – Impostare la data e l'orario. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per regolare il campo selezionato (lampeggiante). Premere il pulsante Invio per memorizzare il valore e scorrere tra i vari campi.
 4. SP-t – Imposta la frequenza di campionamento. Premere il pulsante ▲ per selezionare la frequenza di campionamento desiderata e premere Invio per memorizzare la selezione. Le selezioni sono: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondi e AUTO. In mod. AUTO, i dati saranno salvati ogni volta che si verifica una variazione della temperatura di >1 grado, > 1 %RH o > 50 ppm.
 5. bEEP - Impostare il cicalino su ON o OFF. Premere il pulsante ▲ per selezionare ON o OFF e premere Invio per memorizzare la selezione.
 6. dEC - Impostare il carattere decimale della scheda SD. Premere il pulsante ▲ per selezionare USA (decimale) o Euro (virgola) e premere Invio per memorizzare la selezione.
 7. t-CF - Impostare le unità di Temp. su °F o °C e la stampa Entra per immagazzinare la selezione
 8. rS232 - Impostare l'uscita dati RS232 su ON/OFF. Premere il pulsante ▲ per selezionare ON o OFF e premere Invio per memorizzare la selezione
 9. High- – Imposta la compensazione dell'altezza per CO₂ in metri. Premere i tasti ▲ o ▼ per impostare il campo selezionato all'altezza (altitudine) del sito di rilevazione site. Questa impostazione migliora l'accuratezza della rilevazione.
 10. HighF – Imposta la compensazione dell'altezza per CO₂ in piedi (unità di misura). Press the ▲ or ▼ buttons to adjust the selected field to the height (altitude) of the measurement site. This adjustment will improve measurement accuracy.
 11. ESC – Uscire dalla modalità impostazione. Premere il pulsante SET per tornare al normale funzionamento.

RESET del Sistema (riavvio)

Se dovesse verificarsi una condizione in cui la CPU non risponde più ai tasti o che lo strumento sembra bloccato, premere il pulsante RESET sul lato del datalogger (usare una graffetta o simili oggetti appuntiti) per far tornare lo strumento in uno stato di attività.

Interfaccia RS232

Per lo streaming di dati ad un PC tramite la presa di uscita RS232, la 407001-kit USB (RS232 per cavo USB e CD con i driver) insieme al 407001 software (disponibile a www.extech.com) sono necessari.

Avviso Batteria Scarica, Installazione e Sostituzione Batteria

1. Quando l'adattatore AC non è connesso e appare l'icona  di batteria quasi scarica sul display, le batterie devono essere sostituite perché quasi scariche. Per sostituire o installare le batterie, rimuovere la vite the Philips che tiene chiuso il compartimento delle batterie e sollevare il coperchio.
2. Sostituire le sei batterie AAA (utilizzare tipo alcaline resistenti), osservando la polarità.
3. Rimettere il coperchio e fissarlo.



Gli utenti degli Stati Uniti sono legalmente vincolati dal decreto batteria a restituire le batterie usate ai punti di raccolta della comunità o dovunque le sue batterie / accumulatori. Smaltimento nei rifiuti domestici o di rifiuti è vietata. Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili per quanto riguarda la disposizione del dispositivo alla fine del suo ciclo di vita

Promemoria per la Sicurezza della Batteria

- Smaltire le batterie in modo responsabile, sempre osservare le norme locali, statali e federali in materia di smaltimento delle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o perdere liquido.
- Non mischiare tipi diversi di batterie. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

Specifiche

Display	60 x 50 mm (2,4 x 2,0") LCD
Sensori di rilevazione	Temperatura: sensore interno
	Umidità Relativa: Precision capacitance type
	CO ₂ : NDIR
Tempo di risposta CO ₂	<2 min al 63% della lettura finale tipic a
Scheda Memoria	Scheda memoria SD, da 1 GB a 16 GB.
Freq. Campion. Registr. Dati	5/10/30/60/120/300/600 secondi o Automatico.
Compensazione Temperatura	Automatico
Freq. aggiornamento Display	Circa 1 secondo
Uscita Dati	RS 232
Temperatura Operativa	da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità Operativa	Meno dell'90 % R.H.
Alimentazione	Adattatore da 9 V AC.
	Sei (6) AAA (UM4) 1,5 V batterie per backup dell'orologio
Peso	Rilevatore: 240 g (0,53 lbs.). Sonda 158 g (0,35 lb)
Dimensioni	Rilevatore: 132 x 80 x 32mm (5 2 x 3 1 x 1 3")
	Sonda: 132 x 38 x 32mm (5 2 x 1 5 x 1,3")

	Range	Risoluzione	Accuratezza (RDG)
Temperatura	da 0,0 a 50,0 °C	0,1 °C	± 0,8 °C
	da 32,0 a 122,0 °F	0,1 °F	± 1,5 °F
Umidità Relativa	da 10 a 70 %	0.1 %	± 4 % RH
	da 70 a 90 %		± (4 % lett. + 1 % RH)
CO₂	≤1000 ppm	1 ppm	± 40 ppm
	>1000 a ≤3000 ppm:		± 5 % lett.
	>3000 ppm		±250 ppm tipico

Nota: Solo con le prove per le specifiche in condizioni di ambiente RF Forza di Campo minore di 3 V/M e frequenza minore di 30 MHz.

Copyright © 2013-2018 FLIR Systems, Inc.
Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.
ISO-9001 Cert.
www.extech.com