


Videoscopio ad Alta Definizione

Modello HDV600

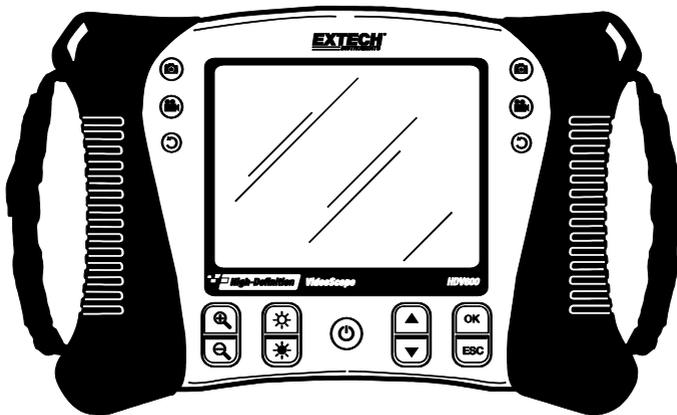

Ulteriori traduzioni del manuale utente sono disponibili sul sito www.extech.com

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il Video Periscopio della Extech serie HDV600. Questo strumento è progettato per essere utilizzato come dispositivo remoto d'ispezione. Può essere utilizzato per scrutare l'interno di punti stretti, registrare e riprodurre video e immagini in tempo reale. Applicazioni tipiche includono ispezione HVAC, ispezione automobilistiche, instradamento dei cavi e ispezione automobili/barche/aerei. Lo strumento è progettato con doppi controlli sinistro o destro per la massima flessibilità ed è disponibile con una linea completa di accessori. Questo strumento viene spedito completamente testato e, se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.

Modelli e Descrizioni:


HDV600	VideoScopio (solo Strumento)
HDV610	VideoScopio con cavo flessibile da 1 m, diametro di 5,5 mm
HDV620	VideoScopio con cavo semirigido da 1 m, diametro di 5,8 mm
HDV640	VideoScopio con cavo articolato semirigido da 1 m, diametro di 6 mm
HDV640W	VideoScopio con cavo articolato semirigido wireless da 1 m, diametro di 6 mm

Nota: Sono disponibili lunghezze e configurazioni supplementari della sonda. Alla fine di questo manuale è disponibile una lista.



Avvertenze


-  IP67 a tenuta stagna classificazione si applica per il monitor quando il pannello di fondo del coperchio di accesso è completamente in posizione.
-  Per la sonda articolato, non utilizzare la manopola di articolazione con la sonda in una configurazione a spirale. Questo danneggia i controlli articolazione!



Descrizione


Monitor

1. Connettore sonda
2. Pulsante Camera
3. Pulsante Video
4. Pulsante ruota immagine
5. Display
6. Pulsanti Zoom
7. Pulsanti intensità luce
8. Pulsante Power
9. Pulsante Scroll (scorrimento)
10. Pulsanti selezione
11. Connettore USB
12. Microfono
13. Slot per scheda SD
14. Presa uscita Video
15. Pulsante di ripristino
16. Connettore adattatore AC

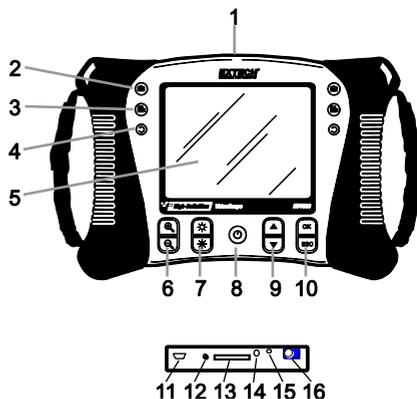


Sonda Articolata

1. Manopola articolazione
2. Manopola tensione articolazione
3. Camera articolazione
4. Pulsanti intensità luce
5. Pulsante Power
6. Adattatore AC e prese prolunga
7. Tracolla

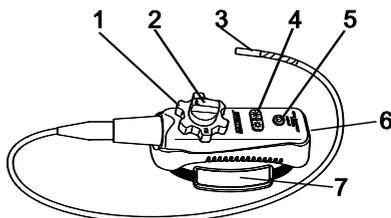


Trasmettitore Wireless (senza fili)

1. Connettore Sonda
2. Pulsanti Intensità Luce
3. Pulsante Power
4. Adattatore AC e prese prolunga
5. Tracolla

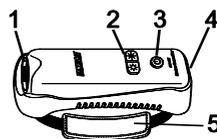


Accessori sonda

1. Punta antistrappo
2. Magnete
3. Specchio 45°

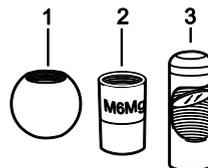

Sonda

1. Camera
2. Stelo
3. Connettore Monitor

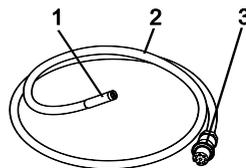

Setup


Indicazione di Stato e di Carica della Batteria:

Nota: Una batteria completamente carica permetterà circa 5 ore di utilizzo continuo.

1. Spegnerlo lo strumento e collegarlo al trasformatore AC per caricare lo strumento.
2. Dopo diverse ore, accendere lo strumento. L'icona della batteria indicherà uno o l'altro:

A: Carica completa 

B: Carica in corso




1. Se la batteria è stata caricata, staccare il trasformatore AC e controllare che sia apparsa l'icona a 4 barre  di batteria completamente carica.
2. Se l'icona della batteria indica meno di 4 barre, spegnere lo strumento e continuare la carica.
3. Attendere sempre l'indicazione di batteria completamente carica per massimizzare il tempo di funzionamento e conservare la qualità della batteria.

Nota: La batteria non si caricherà correttamente se lo strumento resta acceso durante il ciclo di carica.

Avvio

1. Connettere l'adattatore AC e caricare lo strumento per 2 ore prima dell'uso.
2. Inserire la scheda SD nella slot SD in basso.
3. Premere il pulsante Power per accendere lo strumento. L'icona batteria apparirà per un momento ad indicare la condizione della batteria.
4. Premere OK per aprire il MENU setup (impostazione)
5. Premere il pulsante ▲ o ▼ per scorrere tra le opzioni del MENU.
6. Premere OK per aprire l'opzione evidenziata.
7. Premere il pulsante ▲ o ▼ per scorrere tra le voci di un elemento menu aperto.
8. Premere il pulsante ▲ o ▼ per aumentare o diminuire il valore selezionato.
9. Dopo aver eseguito la modifica, premere il pulsante OK per salvare la modifica o il pulsante ESC per uscire senza modificare.
Nota: Dopo 10 secondi d'inattività, il menu Setup si chiuderà senza memorizzare le modifiche.

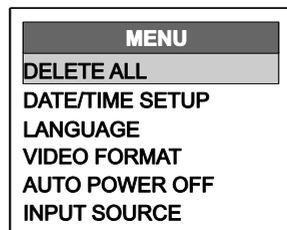

Descrizione MENU:

- DELETE ALL (cancella tutto):** Elimina tutte le immagini e i video memorizzati
- SETUP DATA/ORARIO:** Imposta la data (anno/mese/giorno), l'orario (ore:minuti:secondi) e visualizza on/off
- LINGUA:** Imposta la visualizzazione del menu in una delle 21 lingue.
- FORMATO VIDEO:** Imposta l'uscita video sul formato NTSC o PAL.
- AUTO SPEGNIMENTO:** Imposta l'APO (auto spegnimento) su 5, 10, 15, 30 minuti o DISATTIVATO.
- SORGENTE IN INGRESSO:** Imposta Diretta o Wireless.

Funzionamento

1. Connettere la sonda al monitor.
2. Premere il pulsante Power per accendere lo strumento.
3. Manovrare la sonda nella posizione per visualizzare l'area da esaminare. La sonda può essere piegata nella forma dell'area da esaminare. La distanza ottimale per la messa a fuoco è da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,3")
4. La distanza ottimale per la messa fuoco dipende dalla sonda, ma il range tipico è da 2 a 6 cm

Zoom

Premere i pulsanti zoom  o  per aumentare o diminuire la risoluzione del display da 1X a 2X.

Intensità della Luce

Premere e rilasciare i pulsanti che  o  per aumentare o diminuire l'intensità della luce LED della camera

Nota: i LED della fotocamera si riscaldano quando è impostato alla massima intensità

Scattare una Foto

Premere il pulsante  per scattare una foto e salvarla in memoria. L'icona  apparirà sul display quando si scatta una foto.

Registrazione un Video

Premere il pulsante  per avviare la registrazione di un video. Le icone   REC appariranno sul display mentre si sta registrando un video. Premere il pulsante  per arrestare la registrazione. Audio verrà registrato il video tramite il microfono nella parte inferiore del monitor

Nota: il coperchio di accesso inferiore deve essere rimosso per la registrazione audio

 IP67 a tenuta stagna classificazione si applica per il monitor quando il pannello di fondo del coperchio di accesso è completamente in posizione

Rotazione Display

Premere il pulsante  per ruotare il display di 90 gradi.


Installare accessori sonda

Sono in dotazione tre accessori (specchio, punta antistrappo e magnete) con ogni sonda. Collegare l'accessorio svitando l'anello della sonda e avvitandolo sull'accessorio.



Sonda articolata


La sonda articolata, con angolo della punta regolabile, è utilizzata per migliorare gli angoli di visuale e l'ispezione ottimale quando la sonda è inserita nella posizione d'ispezione. La sonda articolata è disponibile in una versione diretta (con cavo) o wireless (senza fili).

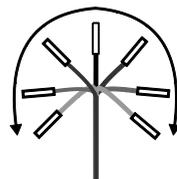

Versione Wireless (senza fili)


Nota: La batteria deve essere completamente carica per il funzionamento wireless. Una batteria debole può portare a metro chiusa

1. Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.
2. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il monitor, poi selezionare "WIRELESS" nella voce INPUT SOURCE (sorgente in ingresso) della schermata MENU.
3. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il trasmettitore. Il video sarà trasmesso al display del monitor.
4. Inserire la sonda nell'area da ispezionare.
5. Ruotare la manopola esterna della sonda per regolare la microcamera nell'angolo di visuale che si desidera.
6. Ruotare la manopola superiore per aumentare o diminuire la tensione della manopola esterna.

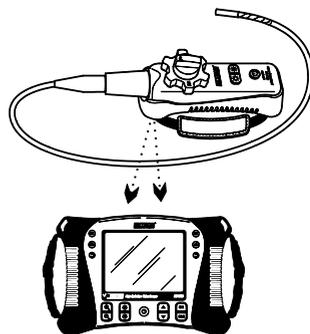

Versione diretta

1. Connettere la sonda al monitor usando il cavo di collegamento in dotazione.
2. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere sonda e strumento.
3. Inserire la sonda nell'area da ispezionare.
4. Ruotare la manopola esterna della sonda per regolare la microcamera nell'angolo di visuale che si desidera.
5. Ruotare la manopola superiore per aumentare o diminuire la tensione della manopola esterna.
6. In questa modalità, l'intensità della luce è controllata dai pulsanti sul monitor, non per i pulsanti sul trasmettitore

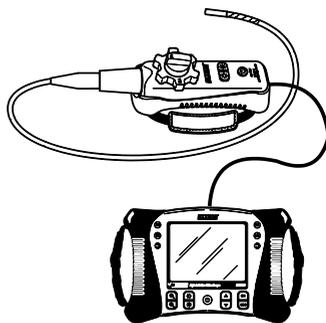


Trasmettitore Wireless

Il trasmettitore wireless è progettato per l'utilizzo in aree di difficile accesso o in situazioni in cui è complicato manovrare la sonda con il display collegato. La sonda può anche essere connessa direttamente al monitor usando il cavo di collegamento.

Nota: La batteria deve essere completamente carica per il funzionamento wireless. Una batteria debole può portare a metro chiusa


Modalità Wireless

1. Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.
2. Collegare la sonda al trasmettitore.
3. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il monitor, poi selezionare "WIRELESS" nella voce INPUT SOURCE della schermata MENU.
4. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il trasmettitore. Il video sarà trasmesso al display del monitor.

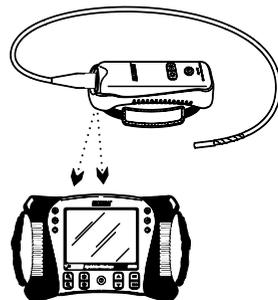

Modalità Diretta

1. Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.
2. Collegare la sonda al trasmettitore.
3. Connettere il cavo di collegamento tra il trasmettitore e il connettore d'ingresso della sonda monitor.
4. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il trasmettitore.
5. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il monitor, poi selezionare "DIRECT" nella voce INPUT SOURCE della schermata MENU.
6. Nella modalità diretta, l'intensità della luce è controllata dai pulsanti sul monitor, non dai pulsanti sul trasmettitore.

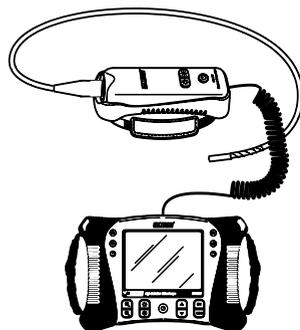

Visualizzare sul Display una Fotografia o un Video Memorizzato


1. Premere il pulsante ▲ per accedere alle foto o ai video nella memoria. Ogni pressione del pulsante permetterà di scorrere tra i file con il numero di file che apparirà sullo schermo (ad es.: IMG00005)
2. Le foto appariranno con l'icona foto  sul display.
3. I Video appariranno con l'icona film  sul display.
4. Per riprodurre un video, premere il pulsante . L'icona riproduci  apparirà durante la riproduzione. Premere di nuovo il pulsante  per mettere in pausa la riproduzione. L'icona pausa  apparirà.

Visualizzare un Immagine o un Video sul PC

Ci sono due metodi per trasferire file memorizzati su un pc.

1. Togliere la scheda SD dal monitor e inserirla nel lettore SD del pc.
2. Connettere lo strumento al pc con un cavo USB.

Immagini sono salvate in formato *.JPG e i video sono salvati in formato *.AVI

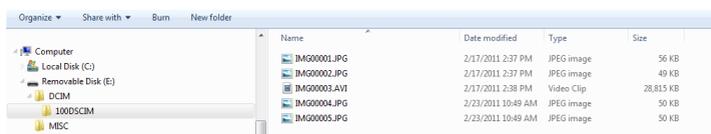

Cancellare Immagini o Video memorizzati

1. Premere il pulsante ▲ per accedere alle foto o ai video nella memoria.
2. Quando appare il file da cancellare, premere il pulsante OK e apparirà il riquadro DELETE YES/NO (CANCELLARE SI/NO).
3. Premere il pulsante ▲ per evidenziare YES e poi premere OK per cancellare il file.
4. Premere il pulsante ESC per uscire in qualsiasi momento senza cancellare il file.

Video Output (Uscita Video)

1. Accendere il monitor e selezionare "PAL" o "NTSC", per essere compatibile con il monitor video da utilizzare, nella voce VIDEO OUTPUT (USCITA VIDEO) della schermata MENU e premere OK.
2. Inserire il cavo video nella presa VIDEO OUT sul fondo del monitor. Connettere l'altra estremità del cavo alla presa VIDEO IN di una TV o di un altro monitor.
3. L'unità darà in uscita un'immagine video di alta qualità.

Video Menu Profili

del formato HDV600 monitor dispone di 2 factory profili predefiniti (default1 e Default2) e di un profilo utente per la luminosità, il contrasto, la tonalità e la saturazione delle impostazioni della fotocamera. Per accedere alla fabbrica menu predefinito, seguire questa procedura.

1. Premere il pulsante OK e utilizzando il pulsante con la freccia per navigare il formato video. Premere OK
2. Evidenziare NTSC e premere ancora il pulsante della fotocamera.
3. Utilizzare la freccia verso il basso per selezionare Default1 o Default2. L'utente può anche regolare ogni parametro video manualmente per la migliore qualità di immagine.
4. Premere il pulsante ESC per 2 volte per tornare alla modalità di visualizzazione immagine

Pulsante di ripristino

Se il monitor non risponde a causa di un campo di EMI o di altro evento magnetico, utilizzare una graffetta o un altro oggetto appuntito per premere il pulsante RESET situato sul pannello inferiore

Cavalletto posteriore

Il cavalletto posteriore può essere impostato in tre posizioni. Inferiore (deposito), a metà per visualizzazione da un banco e superiore per la modalità pensile.

Informazioni FCC

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 dei regolamenti FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che posso causare un funzionamento indesiderato.

Sostituzione Batteria

Il circuito di carica è progettato solo per la batteria al litio all'interno dello strumento. Lo strumento dovrebbe essere spedito in uno dei nostri centri di riparazione per la sostituzione. Le batterie al litio non approvate potrebbero provocare danni allo strumento o pericoli agli utenti.

Sicurezza: Smaltire le batterie in modo responsabile; non gettare mai le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere o avere delle perdite. Se lo strumento non è utilizzato per 60 giorni o più, rimuovere la batteria e conservarla separatamente.



Non smaltire mai batterie usate o ricaricabili con i normali rifiuti domestici.

In qualità di consumatori, gli utenti sono tenuti per legge a portare le batterie usate presso gli appositi centri di raccolta, nel negozio in cui è avvenuto l'acquisto oppure in un qualsiasi negozio di batterie.

Smaltimento: non smaltire questo strumento insieme ai rifiuti domestici. L'utente è obbligato a consegnare i dispositivi al termine del loro ciclo di vita presso i centri di raccolta designati per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Specifiche

Monitor

Schermo LCD	14.5cm (5,7"); Osservabile: 13,5cm (5,3") a matrice attiva, 640 x 480 pixel
Interfaccia	Mini USB 1.1 e AV out
Supporto di registrazione	Scheda SD
Formato di Compressione	MPGE4
Formato fermo immagine	JPEG (640 x 480)
Formato Registrazione Video	AVI (640 x 480)
Formato uscita Video	NTSC e PAL
Frequenza Ricevitore	2,4 GHz
Sensibilità Ricevitore	-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz)
Sistema Video	NTSC / PAL
Dati	Video / Audio
Tipo di Audio	Stereo
Attacco treppiede	Sul retro, Accetta filettatura treppiedi standard
Batteria	3,7 V ricaricabile a Li-Polimero
Adattatore di Alimentazione	da 100 a 240 V ingresso/ 5 VDC uscita
Temperatura Operativa/Conservazione	da -10 a 60°C / da -40 a 80°C
Umidità Operativa (Massima)	80%
Grado di protezione ingresso	IP67
Dimensioni (L x P x A)	9,5"x7"x2,75" (24,1 x 17,8 x 7,0 cm)
Peso	3,25lb (1474 g)

Trasmittitore

Frequenza	2,4 GHz
Dati	Video / Audio
Sistema Video	NTSC / PAL
Batteria	3,7 V ricaricabile a Li-Polimero
Adattatore di Alimentazione	da 100 a 240 V ingresso/ 9 VDC uscita
Range Effettivo Senza Ostacoli	10 m
Temperatura Operativa/Conservazione	da -10 a 60°C / da -40 a 80°C
Dimensioni (L P A)	7,5' x 2,75 x 2,5" (19 x 7 x 6,35 cm)
Peso (circa)	0,95lb (431 g)

Camera

Sensore d'immagine	CMOS
Formato Video	NTSC
Controllo Luminosità	Manuale
Tipo di Lampadina	LED
Interfaccia	Video Composito
Grado di protezione ingresso	IP67
Temperatura Operativa	da -10°C a +50°C, da +14°F a +122°F

Sonde e Videocamere

Articolazione	240 °±20 ° articolazione punta manuale
Accessori	Specchio, magnete e anti-strappo Ball (esclusi i cavi di diametro 25mm)

Numero del Pezzo	Descrizione	OD	Lunghezza	Camera	Distanza Messa a Fuoco
HDV-TX1	Articolazione Semi-Rigida	6 mm	1 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-WTX1	Articolazione Wireless Semi-Rigida	6 mm	1 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-TX2	Articolazione Semi-Rigida con Cavo	6 mm	2 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-WTX2	Articolazione Wireless Semi-Rigida	6 mm	2 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-4CAM-1FM	Obiettivo Macro Flessibile	4 mm	1 m	320 x 240	da 2 a 6 cm
HDV-5CAM-1FM	Obiettivo Macro Flessibile	5,5 mm	1 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-5CAM-3F	Lunga profondità di campo Flessibile	5,5 mm	3 m	640 x 480	da 6 cm a ∞
HDV-5CAM-3FM	Obiettivo Macro Flessibile	5,5 mm	3 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-5CAM-10F	Lunga profondità di campo Flessibile	5,5 mm	10 m	640 x 480	da 6 cm a ∞
HDV-5CAM-1RM	Obiettivo Macro Semi-Rigida	5,5 mm	1 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-5CAM-3R	Lunga profondità di campo Semi-Rigida	5,5 mm	3 m	640 x 480	da 6 cm a ∞
HDV-5CAM-3RM	Obiettivo Macro Semi-Rigida	5,5 mm	3 m	640 x 480	da 2 a 6 cm
HDV-25CAM-10G	In Fibra di Vetro	25 mm	10 m	640 x 480	da 6 cm a ∞
HDV-25CAM-30G	In Fibra di Vetro	25 mm	30 m	640 x 480	da 6 cm a ∞

Copyright © 2012-2018 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com