



## Manuale di istruzioni del Termoigrometro e barometro registratore di dati PCE-THB 40



## TABELLA DEI CONTENUTI

<b>1. CARATTERISTICHE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. SPECIFICHE</b> .....	<b>3</b>
2.1. Specifiche tecniche generali .....	3
2.2. Specifiche elettriche .....	4
<b>3. DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE</b> .....	<b>5</b>
3.1. Display .....	5
3.2. Tasto Logger, tasto Enter .....	5
3.3. Tasto ▲, tasto Ora .....	5
3.4. Tasto ▼ .....	5
3.5. Tasto SET .....	5
3.6. Sensore di umidità / temperatura / barometro .....	5
3.7. Fori per attacco .....	5
3.8. Supporto .....	5
3.9. Coperchio / comparto della batteria .....	5
3.10. Dado del coperchio della batteria .....	5
3.11. Tasto Reset .....	5
3.12. Terminale di uscita RS-232 .....	5
3.13. Scanalatura della scheda .....	5
3.14. Entrata dell'adattatore di potenza .....	5
3.15. Gancio (con sticker) .....	5
<b>4. PROCEDIMENTO Di MISURAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>5. DATALOGGER</b> .....	<b>6</b>
5.1. Preparazione prima di eseguire la funzione datalogger .....	6
5.2. Datalogger .....	7
5.3. Comprovare l'informazione temporale .....	7
5.4. Struttura della scheda dei dati SD .....	7
<b>6. ARCHIVIARE I DATI DELLA SCHEDA AL COMPUTER</b> .....	<b>8</b>
<b>7. FUNZIONI AVANZATE</b> .....	<b>9</b>
7.1. Formato della memory card SD .....	9
7.2. Regolazione dell'orologio .....	9
7.3. Regolazione del tempo di esposizione .....	10
7.4. Accendere / Spegnerne il suono del timer .....	10
7.5. Regolazione del punto decimale della scheda SD .....	10
7.6. Selezionare la unità di temperatura °C o °F .....	10
7.7. Configurare l'uscita dei dati RS-232 .....	11
7.8. Regolazione dell'unità del barometro .....	11
<b>8. ALIMENTAZIONE CON ADATTATORE AC</b> .....	<b>11</b>
<b>9. CAMBIO DELLA BATTERIA</b> .....	<b>11</b>
<b>10. RIAVVIO DEL SISTEMA</b> .....	<b>11</b>
<b>11. INTERFACCIA DI SERIE RS232 PC</b> .....	<b>12</b>

## 1. CARATTERISTICHE

- \* Monitor con data logger in tempo reale, per archiviare i dati della misurazione insieme all'informazione temporale (anno, mese, data, ora, minuto, secondo) nella memory card SD. I dati della memory card SD si possono scaricare in Excel, senza la necessità di un software supplementare. L'operatore può realizzare analisi successive.
- \* Mostra i valori di umidità, temperatura e il valore barometrico nello stesso display LCD.
- \* 0.1 %RH risoluzione per la lettura dell'umidità,  
0.1 grado di risoluzione per la lettura della temperatura.
- \* Il sensore di umidità della capacità di precisione si usa per una misurazione dell'umidità professionale e precisa.
- \* Barometro professionale, unità: hPa, mmHg, inHg.
- \* Capacità della memory card SD: da 1 GB a 16 GB.
- \* Grande display LCD di facile lettura.
- \* Circuito di micro-computer, alta affidabilità.
- \* Il design del circuito è preparato per tener presente il basso consumo di potenza e la durata della batteria quando questa viene usata.
- \* DC 1.5V (UM-4, AAA) x 6 batterie o adattatore DC 9V.
- \* RS232/USB interfaccia.
- \* Patentato.

## 2. SPECIFICHE

### 2.1. Specifiche generali

Circuito	Circuito con microprocesador LSI.
Display	LCD: 60 mm x 50 mm
Misurazione	Umidità, Temperatura e Barometro
Memory card	Tarjeta de memoria SD, de 1 GB fino a 16 GB.
Registratore dei dati e tempo di esposizione	5/10/30/60/120/300/600 secondi o Automatico. * Tempo di esposizione per difetto:60 sec * L'esposizione "Automatica" vuol dire che quando il valore della misurazione cambia ( $> \pm 1 \%RH$ o $> \pm 1 ^\circ C$ o $> \pm 1 hPa$ ) memorizzerà i dati una volta.
Errore dei dati no.	$\leq 0.1 \%$ no. del totale dei dati memorizzati.
Funzioni avanzate	* Formato della memory card SD * Regolazione dell'orologio/calendario (Anno/Mese/Data, Ora/Minuto, Secondo) * Regolazione del valore del tempo di esposizione * Spegner/Accendere l'allarme sonoro * Regolatore del punto decimale della scheda SD * Regolazione dell'unità di temperatura $^\circ C$ o $^\circ F$ * Regolazione ON/OFF del RS232. * Regolazione dell'unità del barometro
Attualizzazione dell'ora nel display	Ca. 1 secondo se cambiano i dati della misurazione
Uscita dei dati	RS 232/USB PC interfaccia del computer. * Collegare il cavo opzionale RS232 UPCB-02 con la presa RS232. * Collegare il cavo opzionale USB USB-01 con la presa USB

Temperatura d'uso	0 fino a 50 °C.
Umidità nell'uso	Meno di 90% R.H.
Alimentazione	* batteria alcalina o a lunga durata di 1,5V ( UM4, AAA ) x 6 PCs, o equivalente.
	* Entrata dell'adattatore DC 9V. (el'adattatore AC/DC è opzionale).
Durata della batteria	Se usa una batteria nuova (alcalina) e il tempo di esopsizione si configura a 60 secondi, la durata della batteria sarà di un mese.

Peso	285 g/0.63 LB.
Dimensioni	132 x 80 x 32 mm ( 5.2 x 3.1 x 1.3 pollici)
Accessori inclusi	Manuale di istruzioni..... 1 PC Unità per attacco ( con sticker)
Accessori opzionali	Scheda SD ( 2 GB ) Adattatore di AC a DC Adattatore di 9V. Cavo USB, USB-01. Cavo RS232, UPCB-02. Software, SW-U801-WIN.

## 2.2. Specifiche elettriche (23±5 °C)

### Umidità

Range	10 % fino a 90 % U.r.
Risoluzione	0.1 % U.r.
Precisione	<input type="checkbox"/> 70% U.r. : ± (4% della lettura+ 1% U.r).
	< 70% U.r : ± 4% U.r.

### Temperatura

Range	0 °C fino a 50 °C, 32 °C fino a 122 °C.
Risoluzione	0.1 grado
Precisione	°C 0.8 °C. °F 1.5 °F

### Barometro

Misurazione	Range	Risoluzione	Precisione @
hPa	10.0 a 1000.0	0.1	± 2 hPa
	1001 a 1100	1	± 3 hPa
mmHg	7.5 a 825.0	0.1	± 1.5 mmHg
inHg	0.29 a 32.48	0.01	± 0.1 inHg

### 3. DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

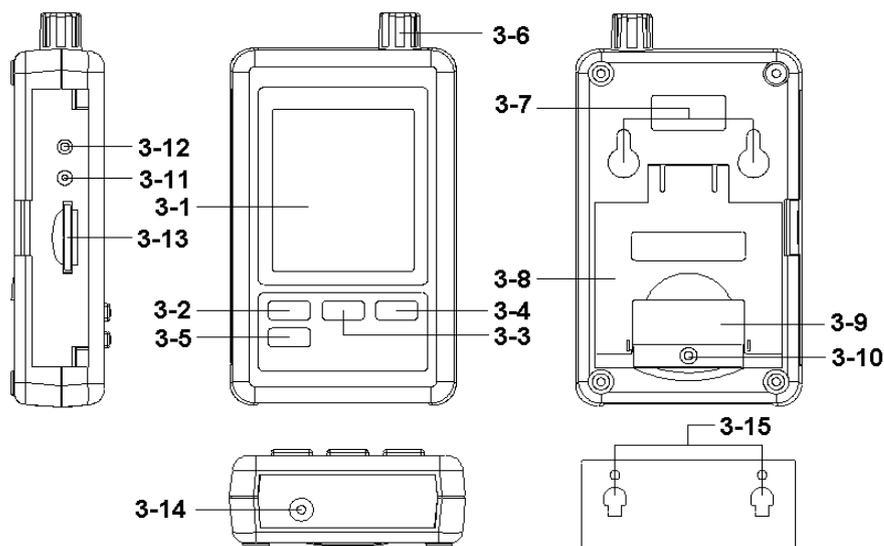


Fig. 1

- 3-1 Display
- 3-2 Tasto logger, tasto Enter
- 3-3 Tasto ▲, tasto tempo
- 3-4 Tasto ▼
- 3-5 Tasto SET
- 3-6 Umidità / temperatura / sensore barometrico
- 3-7 Fori per l'attacco
- 3-8 Supporto
- 3-9 Coperchio della batteria / comparto della batteria
- 3-10 Vite per il coperchio della batteria
- 3-11 Tasto ristabilire
- 3-12 Terminale di uscita RS-232
- 3-13 Scanalatura della memory card SD
- 3-14 Presa dell'adattatore di potenza DC 9V
- 3-15 Unità per appendere (con sticker)

### 4. PROCEDIMENTO DELLA MISURAZIONE

1) Installare la batteria nel comparto delle batterie:

- \* Togliere la vite del coperchio della batteria (3-10, Fig. 1) e togliere il "coperchio della batteria" (3-9, Fig. 1) del misuratore.
- \* Cambiare le 6 batterie DC 1.5 V (UM4/AAA, Alcalina / di alta resistenza) rimettere il coperchio al suo posto.
- \* Si assicuri che la protezione della batteria sia riposta di nuovo dopo aver cambiato le batterie.

2) Il "Display" (3-1, Fig. 1) mostrerà tanto la umidità e la temperatura come il valore del barometro. (3-6, Fig. 1).

*Nota:*

- \* Per sapere come cambiare la unità di Temperatura (°C, °F), vedere il capitolo 7-6, pagina 10.
- \* Per sapere come cambiare la unità barometrica (hPa, mmHg, inHg), vedere il capitolo 7-8, pagina 11.

## 5. DATALOGGER

### 5.1 Preparazione prima di eseguire la funzione datalogger

#### a. Inserire la memory card SD

Preparare una "memory card SD" (1 GB fino a 16 GB, opzionale), inserire la memory card SD nella scanalatura per la scheda (3-13, Fig. 1) con la direzione corretta.

- \* Si raccomanda di usare una memory card con una capacità di  4 GB.

#### b. Formato della memory card SD

Se è la prima volta che usa la scheda SD con il misuratore, si raccomanda di formattare la scheda SD all'inizio. Per farlo, vedere il capitolo 7-1 (pagina 9).

- \* È altamente raccomandabile di non usare le memory card che siano state formattate per altri misuratori o installazioni (come camere, etc...) Formattare di nuovo la scheda con il suo misuratore
- \* È possibile che ci siano dei problema con la memory card durante la formattazione con il misuratore; usare il computer per formattare di nuovo e risolvere il problema.

#### c. Regolazione dell'ora

Se si usa il misuratore per la prima volta, si dovrà regolare l'ora correttamente; per favore, leggi il capitolo 7-2 (pagina 9).


#### d. Configurazione del punto decimale



La struttura numerica della scheda SD usa per difetto "." come decimale, per "20.6" "1000.53". Anche se in alcuni paesi (Europa ...) si usa la "," per il punto decimale per esempio "20,6" "1000,53". In questa situazione, si dovrà cambiare il primo punto decimale. I dettagli del Punto Decimale si trovano nel capitolo 7-5, pagina 10.


#### e. 3 Informazione del display LCD

\* Se il display mostra:

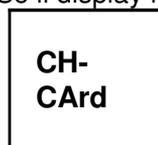


Significa che la scheda SD ha un problema o che la memoria è piena; dovrà cambiare la memory card SD.

\* Se il display mostra:

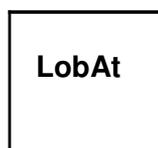

Significa che la batteria è bassa. In questa condizione, la funzione del Datalogger è disattivata.

\* Se il display mostra:

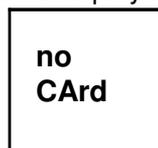

Significa che la scheda SD non è collegata al misuratore.

## 5.2 Datalogger

### a. Avviare il Datalogger

Prema il tasto " Logger" (3-2, Fig. 1) > per 2 secondi di seguito, fino a quando nel display non appaia l'indicatore "DATALOGGER"; rilasci il tasto " Logger " (3-2, Fig. 1), e i dati della misurazione con la informazione del tempo si memorizzeranno nella memoria del circuito.

*Osservazione:*

*\*Para " Come regolare il tempo di esposizione" vedere il capitolo 7-3, pagina 10.*

*\*Per "Come configurare l'allarme" vedere il capitolo 7-4, pagina 10.*

### b. Terminare con il Datalogger

Durante la funzione del Datalogger (il display mostra l'indicatore "Datalogger"), prema il tasto Logger (3-2, Fig. 1) > per due secondi di seguito fino a quando l'indicatore del display " DATALOGGER " non scompaia; a quel punto lasci il tasto "Logger" per terminare con la funzione di Datalogger.



**Prima di estrarre la memory card SD dal misuratore, si dovranno eseguire i procedimenti di "Terminare il datalogger", altrimenti i dati memorizzati recentemente si potrebbero perdere.**

## 5.3 Comprovare l'informazione temporale

Prema il tasto " Tempo " (3-3, Fig. 1) > per due secondi di seguito e il display LCD mostrerà l'informazione del Anno/Mese/Data, Ora/Minuto/Secondo e il valore.

## 5.4 SD Struttura dell scheda dei dati

1)La prima volta che usa la memory card SD nel misuratore, questa scheda genererà una cartella:

### **HBA01**

2)Se è la prima volta che si esegue il Datalogger, secondo il percorso HBA01\, si genererà un nuovo nome del file BA01001.XLS.

Dopo aver eseguito di nuovo il datalogger, i dati si archiveranno in HBA01001.XLS fino a quando la colonna dei dati raggiunga 30,000 colonne, poi si genererà un nuovo archivio, per esempio HBA01002.XLS

3) Nella cartella HBA01\, se il numero totale dei file è superiore a 99, si genererà un nuovo percorso, come HBA02\ .....

4)Struttura del percorso del file : HBA01\

HBA01001.XLS HBA01002.XLS

..... HBA01099.XLS HBA02\ HBA02001.XLS

HBA02002.XLS

..... HBA02099.XLS HBAXX\

.....

.....

*Osservazione:*

*XX: Il valore massimo è 10.*


## 6. ARCHIVIARE I DATI DALLA SCHEDA AL COMPUTER (EXCEL SOFTWARE)

- 1) Dopo aver eseguito la funzione di Data logger, togliere la memory card SD dalla "Scanalatura per la scheda" (3-13, Fig. 1).
- 2) Inserisca la scheda SD nella scanalatura per la scheda SD nel computer (se il suo computer possiede questa scanalatura) o inserisca la scheda nell' "adattatore della memory card SD), dopodiché collegare l'adattatore al computer.
- 3) Accenda il computer ed esegua il "software di Excel). Scaricare l'archivio dei dati (per esempio il file: HBA01001.XLS, HBA01002.XLS) dalla memory card SD al computer, I dati archiviati appariranno nel display del software di Excel (per esempio come display dei dati). Di seguito l'operatore può usare i dati di Excel per realizzare analisi grafiche dei dati.

Display dei dati di Excel (per esempio)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Position	Date	Time	Ch1_Value	Ch1_Unit	Ch2_Value	Ch2_unit	Ch3_Value	Ch3_unit
2	1	2009/11/5	13:02:14	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
3	2	2009/11/5	13:02:18	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
4	3	2009/11/5	13:02:23	59.1	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
5	4	2009/11/5	13:02:28	58.9	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
6	5	2009/11/5	13:02:33	58.7	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
7	6	2009/11/5	13:02:38	58.4	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
8	7	2009/11/5	13:02:43	58.3	%RH	25.6	DEGREE	1016	hpa
9	8	2009/11/5	13:02:48	58.6	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
10	9	2009/11/5	13:02:53	58.7	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
11	10	2009/11/5	13:03:58	58.6	%RH	25.6	DEGREE	1015.9	hpa
12	11	2009/11/5	13:03:03	58.4	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
13	12	2009/11/5	13:03:08	58.3	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
14	13	2009/11/5	13:03:13	59.1	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa
15	14	2009/11/5	13:03:18	59.1	%RH	25.7	DEGREE	1015.9	hpa

Display grafico di Excel (per esempio)

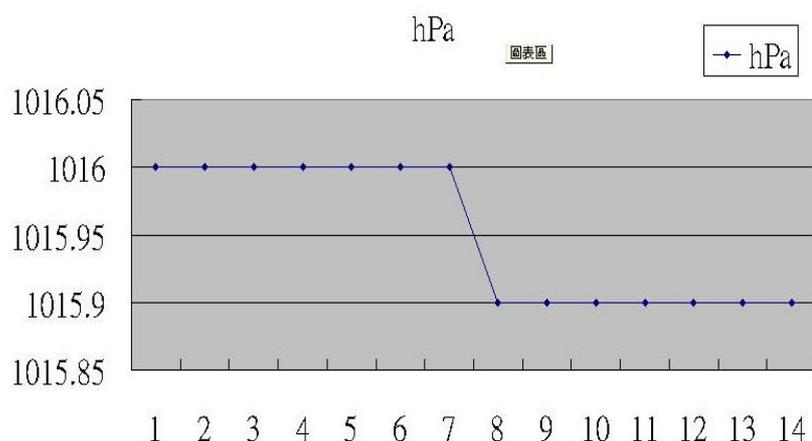

## 7. FUNZIONI AVANZATE

Quando non si esegue la funzione di Datalogger, prema il tasto "SET" (3-5, Fig. ) > per 2 secondi di seguito per entrare nella modalità "Configurazione", dopodiché rilasci il tasto "SET". Di seguito prema il tasto "SET" (3-5, Fig. ) di tanto in tanto seguendo una sequenza per selezionare le Otto funzioni principali, nel display apparirà:

- Sd F.....** Formato della memory card SD
- dAtE.....** Funzione dell'orologio/calendario (Anno/Mese/Data, Ora/Minuto/ Secondo)
- SP-t.....** Funzione del tempo di esposizione
- bBEEP....** ON/OFF il suono dell'allarme
- dEC.....** Funzione del punto decimale della memory card SD
- t-CF.....** Selezionare la unità di temperatura °C o °F
- rS232...** Funzione dell'uscita dei dati
- bAro.....** Configurare la unità del barometro

### Commento:

**Durante la esecuzione della funzione " Configurazione", se non preme nessun tasto in 5 secondi, il display LCD tornerà al display normale.**

### 7-1 Formato della memory card SD

Quando appare nel display "Sd F"

1) Usare i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare il valore superiore "yES" o "no".

**yES – Tentativo di formattare la memory card SD**  
**no – Non eseguire il formato della memory card SD.**

2) Se si seleziona "yES", prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) ancora una volta e il display mostrerà il testo "yES Enter"; per confermare di nuovo, se è sicuro, prema il tasto "Enter" una volta per formattare la memory card SD e cancellare tutti i dati anteriori.

### 7-2 Funzione dell'orologio / calendario (Anno/Mese/Data, Ora/Minuto/Secondo)

Quando nel display appare "dAtE"

1) Usare il tasto "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per regolare il valore (la configurazione comincia a partire dal valore dell'anno). Dopo aver configurato i valori desiderati, prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) una volta per andare alla regolazione del successivo valore (per esempio, la prima regolazione sarà quella dell'anno, poi si regolerà il mese, la data, l'ora, il minuto e il secondo).

#### Commento:

*La unità regolata lampeggerà*

2) Dopo aver configurato tutti i valori (Anno, Mese, Data, Ora, Minuto, Secondo), prema il tasto " SET " (3-5, Fig. 1) per archiviare i valori, il display andrà alla funzione del tempo di esposizione. (Capitolo 7-3).

#### Commento:

*Dopo aver configurato i valori della data e l'ora, l'orologio interno funzionerà con precisione anche quando si spenga lo strumento se la batteria è regolarmente carica (non funziona con batteria bassa).*

### 7-3 Regolazione del tempo di esposizione

Quando il display mostra "SP-t"

1) Usare il tasto "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per regolare il valore di esposizione:

**5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 60 secondi, 120 secondi, 300 secondi, 600 secondi, Auto**

Dopo aver regolato il valore desiderato, prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) per memorizzare questo valore.

*Commento:*

*La modalità "Auto" significa che quando il valore della misurazione cambia ( $> \pm 1\%RH$  or  $> \pm 1^\circ C$ ) si memorizzeranno i dati nella memoria una volta.*

### 7-4 ON / OFF il suono di avviso

Quando il display mostra "bEEP"

1) Usare i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare i dati "yES" o "no".

**yES – Il suono del misuratore sarà acceso quando si memorizza ogni dato.**

**no – Il suono del misuratore sarà spento quando si memorizza ogni dato.**

2) Dopo aver selezionato il tasto anteriore "yES" o "no", prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) e si memorizzerà la funzione di configurazione per difetto.

### 7-5 Regolazione del punto decimale della memory card SD

Quando il display mostra "dEC"

La struttura numerica della scheda SD usa il "." come decimale per difetto, per esempio "20.6" "1000.53". Ma in alcuni paesi (Europa ...) si usa la virgola ",", " come punto decimale, per esempio "20,6" "1000,53". In questa situazione, si dovrà cambiare prima il punto decimale.

1) Usare i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare "USA" o "Euro".

**USA - Usa "." come punto decimale per difetto.**

**Euro - Usa ",", " come punto decimale per difetto.**

2) Dopo aver selezionato "USA" o "Euro", prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) per memorizzare la configurazione.

### 7-6 Selezionare la unità di Temperatura °C o °F

Quando nel display appare "t-CF"

1) Usare i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare la unità di temperatura "C" o "F".

**C – La unità di temperatura è °C**

**F – La unità di temperatura è °F**

2) Dopo che nel display appare la unità selezionata, "C" o "F", prema il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) per memorizzare.

### 7-7 Configurazione dell'uscita dei dati RS232 (ON / OFF)

Quando nel display appare "RS232"

1) Usi i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare "yES" o "no".

**yES – Terminale di uscita RS-232 ( 3-12, Fig. 1 ) invierà il segnale di uscita RS-232.**

**no – Terminale di uscita RS-232 ( 3-12, Fig. 1 ) non invierà in segnale di uscita RS-232.**

2) Dopo aver selezionato il testo "yES" o " no ", preme il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) per memorizzare la regolazione della funzione.

### 7-8 Configurazione della unità del barometro

Quando nel display appare "bAro"

1) Usare i tasti "▲" (3-3, Fig. 1) o "▼" (3-4, Fig. 1) per selezionare hPA ", " - Hg " o " InHg".

Testo	Unità
<b>hPA</b>	hPa
<b>- HG</b>	mmHg
<b>InHg</b>	inHg

2) Dopo aver selezionato la unità, preme il tasto "Enter" (3-2, Fig. 1) per memorizzare per difetto.

## 8. ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO L'ADATTATORE DC

Anche il misuratore si può alimentare attraverso un adattatore DC 9V (opzionale). Inserire la chiave dell'adattatore di potenza nell'entrata DC 9V (3-14, Fig. 1).

## 9. CAMBIO DELLA BATTERIA

1) Quando nell'angolo sinistro del display appare "  , significa che è necessario effettuare il cambio della batteria. Comunque si possono ancora realizzare delle misurazioni durante alcune ore prima che i risultati delle misurazioni comincino ad essere imprecisi.

2) Togliere il coperchio della batteria (3-10, Fig. 1) e togliere la batteria.

3) Mettere sei batterie nuove del tipo DC 1.5 V (Alcalina o una batteria ad alta resistenza) e rimettere di nuovo il coperchio.

4) Si assicuri che il coperchio della batteria sia ben sistemato dopo aver cambiato la batteria.

## 10. RESET DEL SISTEMA

Se il misuratore dovesse soffrire qualche tipo di problema come:

*Il sistema CPU è inutilizzabile (per esempio, il tasto non si può usare...).*

Allora si deve resettare il sistema per risolvere il problema.

Il procedimento di reset del sistema seguirà il metodo seguente:


Quando è acceso, usare un ago per premere il "Tasto Reset" (3-11, Fig. 1) e si resetta il sistema del circuito.

## 11. INTERFACCIA DI SERIE RS232 PC

Lo strumento ha un'interfaccia di serie RS-232 PC attraverso di un terminale di 3.5 mm (3-12, Fig. 1). Se seleziona l'inizio della funzione RS232, vedere il capitolo 7-7, pagina 14.

L'uscita dei dati è un flusso di 16 digit che si può utilizzare per applicazioni specifiche del cliente.

Sarà necessario un cavo RS232 con la seguente connessione per unire lo strumento al porto di serie del PC.

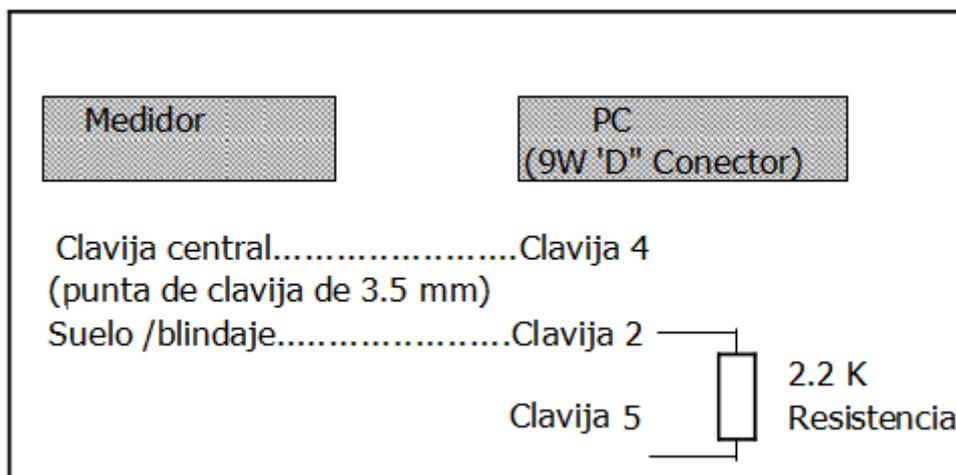

I 16 digit dei dati appariranno nel display con il seguente formato:

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

### Ogni digit indica il seguente stato:

D0	Parola finale						
D1 & D8	Letture del display, D1 = LSD, D8 = MSD Per esempio : Se la lettura è di 1234, allora D8 fino a D1 è : 00001234						
D9	Punto decimale (PD), posizione da destra a sinistra 0 = No PD, 1 = 1 PD, 2 = 2 PD, 3 = 3 PD						
D10	Polarità 0 = Positiva 1 = Negativa						
D11 & D12	Avviso per display <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">°C = 01</td> <td style="width: 33%;">°F = 02</td> <td style="width: 33%;">% U.r. = 04</td> </tr> <tr> <td>hPa = 91</td> <td>pollice Hg = 80</td> <td>mm Hg = 78</td> </tr> </table>	°C = 01	°F = 02	% U.r. = 04	hPa = 91	pollice Hg = 80	mm Hg = 78
°C = 01	°F = 02	% U.r. = 04					
hPa = 91	pollice Hg = 80	mm Hg = 78					
D13	Quando si inviano i dati superiori del display = 1 Quando si inviano i dati medi del display = 2 Quando si inviano i dati inferiori del display = 3						
D14	4						
D15	Parola di inizio						

**FORMATO RS232: 9600, N, 8, 1**

Numero di baudio	9600
Parità	Senza parità
Data bit no.	8 Data bits
Stop bit	1 Stop bit

Ci può consegnare lo strumento perchè noi ce ne possiamo disfare nel modo più corretto. Potremmo riutilizzarla o consegnarla a una impresa di riciclaggio rispettando così le normative vigenti.

**ATTENZIONE:** “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in presenza di elementi potenzialmente a rischio di esplosione (polvere, gas infiammabili).”

**R.A.E.E. – N° 001932**

