

Leica LINO™ L2

Livella Laser Autolivellante



 **SWISS** Technology
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Linee **semplicemente** Perfette!

Con Leica LINO™ L2 sarà
tutto allineato

La qualità è eccezionale grazie alla visibilità e all'elevata precisione delle linee proiettate. La qualità e la Power Range Technology™ contraddistinguono Leica LINO™ L2.

Non perdetevi più tempo!

Leica LINO™ L2 proietta linee con precisione millimetrica, mentre voi avrete le mani libere per il vostro lavoro. Un vero aiuto per il lavoro quotidiano.

Leica LINO™ L2 compensa automaticamente le leggere inclinazioni comprese in un campo di $\pm 4^\circ$.

Le linee rosse sono sempre perfettamente visibili sulla parete sia che si tratti di linee Orizzontali, Verticali o a Croce.





**Installi
Accendi
Ed è pronto!**

Utilizzo semplice e intuitivo.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica LINO™ L2

Potete contare sulle sue linee nette e precise

Sono finiti i tempi in cui era necessario disegnare le linee.
Leica LINO™ L2 proietta linee esattamente, rapidamente e semplicemente,
mentre voi potete concentrarvi sulla vostra attività.

Funzione impulsi
con risparmio energetico:
Indispensabile per le applicazioni in esterno con Ricevitore (opzionale) o proiezioni su lunghe distanze.

Alloggiamento
moderno ed ergonomico:
Protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua secondo IP54.

Funzione di blocco:
Interruttore di blocco per proiezioni inclinate e per la sicurezza nel trasporto.




Autolivellamento

Non è necessario allineare l'apparecchio per ottenere linee orizzontali o verticali. Le leggere inclinazioni di $\pm 4^\circ$ vengono compensate automaticamente. In caso d'inclinazioni maggiori, l'apparecchio non proietta linee. Così si evita ogni tipo di errore.



Linee laser molto visibili

È possibile trasferire senza fatica punti di riferimento da una parete a quella opposta. Potete lasciare sia la livella, che la corda per tracciare, nella vostra cassetta degli attrezzi.

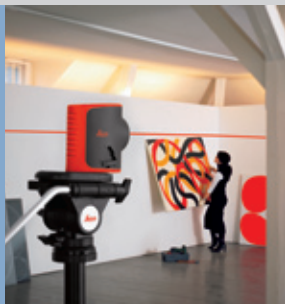

Assolutamente facile da usare:

Leica LINO™ L2 può essere usato in modo intuitivo con solo due tasti.

Angoli perfetti a 90°

Tracciamenti e allineamenti di angoli a 90° possono essere eseguiti premendo un solo tasto. Con un incredibile risparmio di tempo!



Ampia lente di vetro:

Angolo di proiezione ottimale. Garantisce un'eccezionale visibilità e lunghezza delle linee laser.

Funzione di arresto (Lock)

Con la funzione d'arresto è possibile disattivare manualmente l'autolivellamento. In questo modo le linee laser potranno essere proiettate con ogni grado d'inclinazione.



Leica LINO™ L2

Livella Laser Autolivellante per linee Precise

Accessori pratici e intelligenti

Borsa di trasporto

Per trasportare in modo sicuro LINO e gli accessori.



Target Magnetico

Offre una superficie di proiezione all'aperto.



Mini Treppiede Multifunzione Intelligente

Utilizzabile come mini treppiede e staffa a muro magnetica.



Snodo per squadri

Per proiezioni in tutte le possibili inclinazioni.



Accessori opzionali:

Ricevitore

N. art. 758448

Emette un segnale acustico/ottico. Per reperire le linee in esterni.



Staffa a Muro grande

N. art. 758839

Universale grazie al fissaggio a viti.



Treppiede Leica TRi 100

N. art. 757938

Treppiede di qualità con semplicissime regolazioni di precisione.



Leica LINO™ L2

Linee semplicemente perfette!



Dati tecnici	Leica LINO™ L2
Portata	fino a 15 m (a seconda delle condizioni di luminosità) >30 m con ricevitore
Precisione di livellamento	± 1 mm @ 5 m
Campo di autolivellamento	4° ± 0,5°
Precisione orizzontale	± 1 mm @ 5 m
Precisione verticale	± 0,75 mm @ 3 m lunghezza della linea
Tipo di laser	635 nm, classe laser II
Tipo di batterie	AA, 3 x 1,5 V
IP54	protetto dalla polvere, protetto dagli spruzzi d'acqua
Temperatura di funzionamento	da 10°C a 40°C
Temperatura di conservazione	da 25°C a 70°C
Dimensioni (H x P x L)	96 x 91 x 54 mm
Peso (senza batterie)	320 g
Vite del treppiede	1/4"



Classe laser 2
in base a
IEC 608251
e EN 608251

Le illustrazioni, le descrizioni e i dati tecnici non sono vincolanti e con riserva di modifiche. Stampato in Svizzera. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2007

Leica LINO™ L2 è un prodotto della famiglia Leica DISTO™!

Nel 1993 abbiamo inventato il primo misuratore laser! Leica LINO™ L2 e Leica DISTO™: scopri il laser più adatto a Te!



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Jürgen Lippmann
(Montatore di cucine)

"Premendo un tasto, Leica LINO™ L2 mi mostra una linea assolutamente perfetta e ho le mani libere per lavorare. Ora ogni cucina si monta perfettamente."



Semra Kaya
(Gallerista)

"Quadri appesi non allineati? Prima succedeva. Ora Leica LINO™ L2 proietta una linea assolutamente dritta che può essere trasferita semplicemente anche sulla parete opposta."



Dave Andrews
(Idraulico)

"I miei tubi ora sono perfettamente dritti: sul pavimento, sulla parete o sul soffitto. Anche gli altri lavori di allineamento diventano un gioco da ragazzi con Leica LINO™ L2."

Il vostro rivenditore specializzato

Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it
e-mail: info@zetalab.it

www.disto.com

759287-it

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems