

2013 – Leica DISTO : Da 20 Anni il N. 1!



Da 20 Anni il N. 1!

1° Misuratore Laser al Mondo	1993	Leica Disto
1° Con scambio dati al PC	1995	Leica Disto Power
1° Piccolo e Tascabile	2000	Leica Disto Classic 3
1° Con Tecnologia Bluetooth	2004	Leica Disto Plus
1° Con inclinometro a 360°	2006	Leica Disto A8
1° Il più Piccolo al Mondo	2008	Leica Disto D2
1° Con Mirino Digitale a colori	2009	Leica Disto D5
1° Con classe Laser IP65	2011	Leica Disto DXT
1° Con classe Laser ISO 16331-1	2012	Leica Disto X310
1° Con Tecnologia Bluetooth Smart	2013	Leica Disto D510

Leica DISTO™ D510 – Il migliore distanziometro per interni e esterni che Porta il tuo ufficio in cantiere!

Leica DISTO™ D510

- Swiss Technology
- Power Range Technology
- ISO 16331-1

- Protect by Leica Geosystems

- World wide sales & support network

Leica DISTO™ : Lo strumento giusto per ogni esigenza !



Leica DISTO™ D510

- L'unica soluzione per esterni con **mirino digitale** e classe **IP65**
- 1° Leica DISTO™ a comunicare wireless con **iPad e iPhone**
- Nuova **iOS App** : Leica DISTO™ sketch
- Nuova Interfaccia Utente piu **facile e intuitiva**
- **Certificato ISO** – Consegniamo le ns. promesse

Nuova Interfaccia Utente piu **facile e intuitiva**

Scegli le icone e la loro posizione sul display



Accesso facile alle funzioni con icona corrispondente



Help in Linea
Per ogni funzione



Vedi dove punti con una nuova visibilità e brillantezza

Specifiche tecniche – Parte I



Portata	200m (650ft)
Precisione	± 1mm (0.04in)
Sensore d'inclinazione	360°, ± 0.2°
Display	2.4" Color Display (High Brightness)
Bluetooth <i>Smart</i>	X
Classe IP	IP65
Terminale Multifunzione	X
Funzioni Pitagora	X
Misura dell'inclinazione	X
Misure Indirette	35mm @ 10m

Specifiche tecniche -Parte II



Distanza Orizzontale Automatica	X
Help in linea	X
Favoriti	X
Leica App Gratis	X
Calcolatrice Professionale	X
ISO 16331-1	X
Leica Protect	3 anni senza costi

Facile e Intuitivo



Puntamento semplice con Mirino Digitale Zoom 4x




Misure fino a ieri impossibili grazie all'inclinometro 360°




Misure di Altezze anche senza superfici di riflessione

Robustissimo ,semplicissimo e rapidissimo

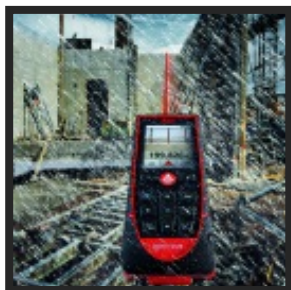

Robustissimo e Facile da pulire: Classe IP65

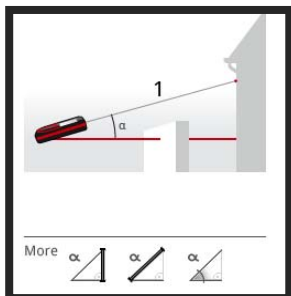

Semplicissimo , grazie alle icone sempre visibili (Help in linea)



Rilievi Rapidi: Bluetooth® Smart con App gratuita
Trasferisci dati al tuo Iphone o IPAD e crea rapidi disegni ,
o acquisisci una foto e misura le dimensioni reali

Altezze impossibili su superfici senza riflessione

Funzione : Tracciamento Altezza



**Unique Innovation
by Leica Geosystems**



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- Calcolo dell'Altezza anche se il punto più Alto è inaccessibile
- Sarà sufficiente mirare per misurare Altezze inaccessibili e parallele
- Ideale per strutture quali Torri, Alberi, Pali della Luce , ect ect

Misura Altezze Parziali inaccessibili

Funzione: Tracciamento Altezza



Unique Innovation
by Leica Geosystems



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- Puntamento facile e veloce anche quando il puntino non è visibile
- Non sono necessari scale e trabattelli
- Molto più preciso di una misurazione tradizionale con squadra ad angolo e rotella metrica

Profili e Sezioni

Funzione : Profili



Unique Innovation
by Leica Geosystems



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- Più veloce rispetto ad un livello ottico
- 1 solo operatore
- Più facile ed economico rispetto ad un Teodolite

Calcolo delle dimensioni

Funzione: Area e Volume



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- Calcolo automatico Aree e Volumi
- Classe IP65 per misure in tutte le situazioni (Acqua ,Sporco, Fango, Terra)

Misura di coperture e tetti

Funzione : Tetti



Unique Innovation
by Leica Geosystems



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- La pendenza del tetto misurata velocemente (Installazione Fotovoltaico)
- Preciso e Professionale per preventivi
- Misure da terra senza la necessità di salire sul Tetto

Installazione di coperture e pavimenti

Funzione : Inclinometro



Perchè scegliere Leica DISTO™ D510?

- **DISTO™ D510 lavora come una livella**
- **Beep acustico a 0° e 90° permette di livellare senza guardare il display**
- **DISTO™D510 permette di leggere ogni grado d'inclinazione**
- **Autocalibrazione semplice e manuale**

Comparazione con D5/D8 e concorrenti chiave

	Leica DISTO™ D5	Leica DISTO™ D510	Leica DISTO™ D8	Bosch GLM250VF	Hilti PD42
Mirino Digitale	Digital	Digital	Digital	Optical	Optical
Portata	120m (200 con target)	200m (250 con target)	120m (200 con target)	250m?	200m?
ISO 16331-1	-	x	x	-	-
Sensore d'inclinazione	+/-45°	360°	360° +/-0.1° accuracy	-	-
Misure Indirette	Horizontal Distance	Smart Horizontal Height Tracking Profile measuring Etc.	Smart Horizontal Height Tracking Profile measuring Etc.	-	-
Classe IP	IP54	IP65	IP54	IP54	IP54
Bluetooth®	-	Smart (iPhone, iPad)	2.1 (Android, Windows)	-	-
Interfaccia Utente Grafica	-	x	-	-	-
Display 2.4" a colori brillanti	x	x	x	-	-

Contenuto della confezione

- Leica DISTO™ D510
- Fondina
- Laccetto
- 2 pz. Batterie AA Li-metall
- Manuale CD
- SicurezzaManuale
- Certificato di produzione
- Condizioni di Garanzia



DISTO™ sketch e DISTO™ transfer : Nuove Apps gratuite per Android

Il mondo delle APPS

 Bluetooth 2.1 SPP Profile	 Windows	 Mac OS Mac™ OS	 Android	 Apple iOS iOS
<p>Leica DISTO™ D3a BT & D8</p>	<p>PC</p>	<p>Non ancora pianificata</p>	<p>DISTO™ transfer Android</p> <p>DISTO™ sketch</p>	<p>No SPP</p>



Leica Disto D8



Leica Disto D3aBT

DISTO™ sketch : Nuova App per Android


@ Un esempio di connessione



App per Android
Google Play


DISTO™ sketch con Android – Misura, Fotografa e Documenta !

Esporta i dati nel FotoAlbum o
invia il pdf e il file Excel via mail
direttamente all'ufficio o al cliente

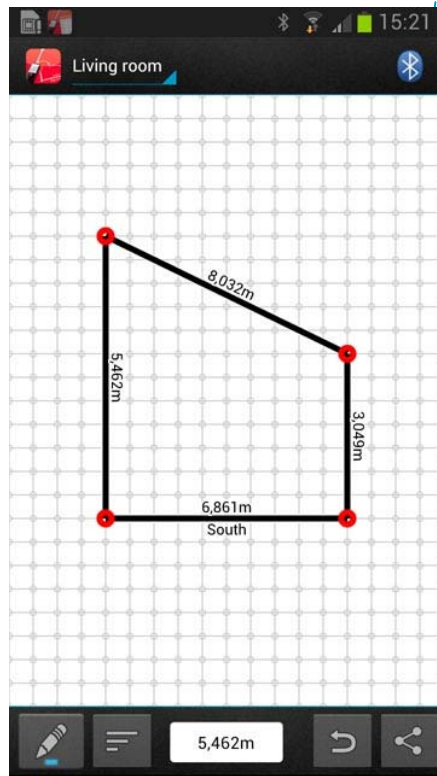


Disegna sulla
griglia e
aggiungi la
misura
corrisponden
te ,
trascinando il
valore

Usa lo Smartphone
come un blocco note e
crea tanti fogli quanti ne
desideri



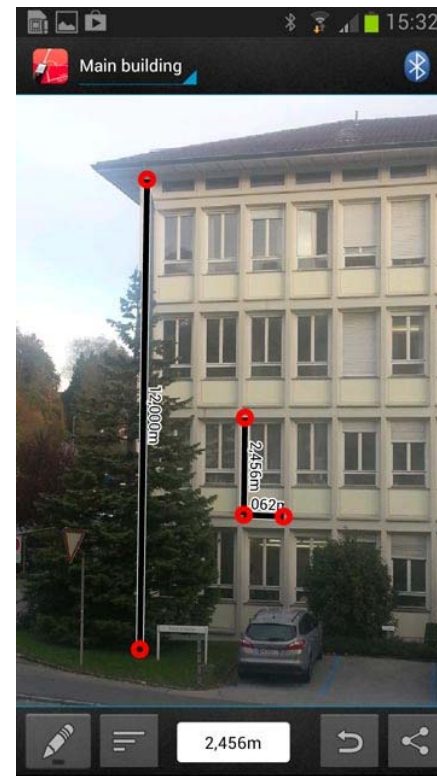


Aggiungi le
misure
direttamente
sulla foto che
hai acquisito
in cantiere

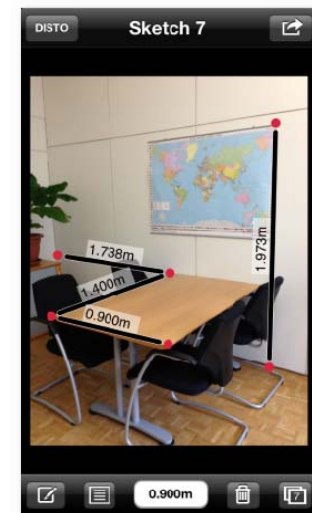

DISTO™ Transfer con Android – Misura,Elabora e Invia !

Esporta i dati nel file Excel e invia il preventivo via mail direttamente all'ufficio o al cliente

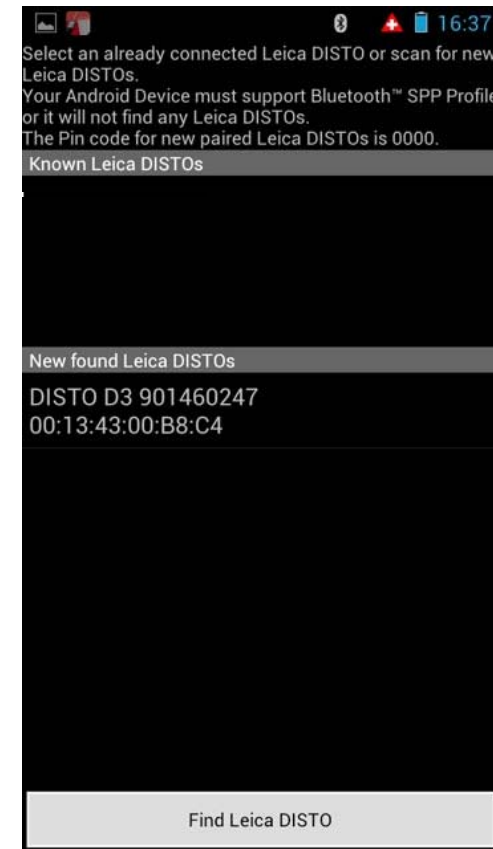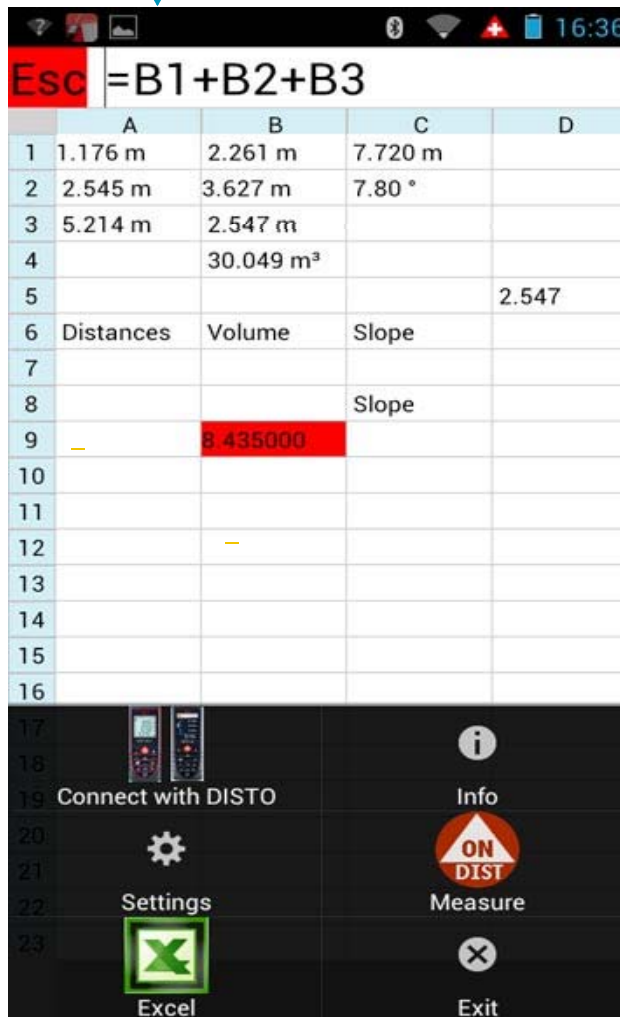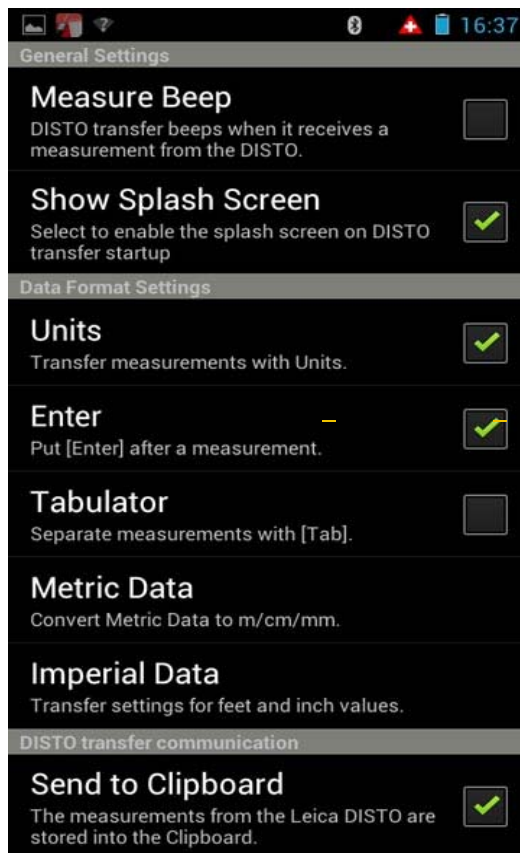

Il mondo delle APPS

 Bluetooth 2.1 SPP Profile	 Windows	 Mac OS Mac [™] OS	 Android	 Apple iOS
<p>Leica DISTO[™] D3a BT & D8</p> 	<p>DISTO[™] transfer PC</p>	<p>Non ancora pianificata</p>	<p>DISTO[™] transfer Android</p> <p>Leica DISTO[™] sketch</p>	<p>No SPP</p>
<p>Leica DISTO[™] D510</p>  <p>Bluetooth[®] SMART</p>	<p>DISTO[™] transfer PC → Aggiornamento in progresso</p>	<p>Non ancora pianificata</p>	<p>Android non supporta ancora Bluetooth[®] smart</p>	<p>Leica DISTO[™] sketch</p>


Leica DISTO™ sketch : Nuova App per Android e Apple




Leica DISTO™ sketch
App per iPhone e iPad
Apple Store

Leica DISTO™ sketch con Apple – Misura, Fotografa e Documenta !


Esporta i dati nel FotoAlbum o
invia il pdf e il file Excel via mail
direttamente all'ufficio o al cliente

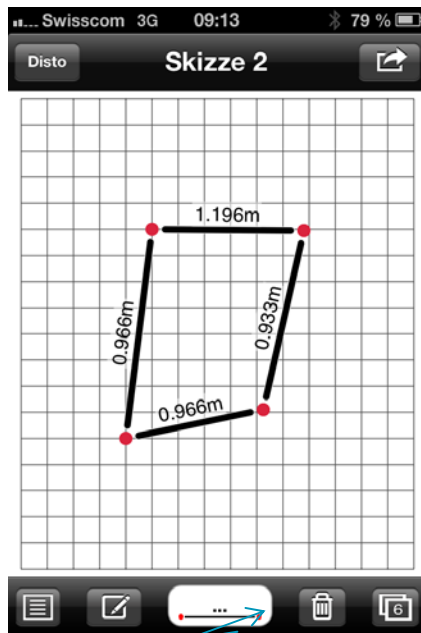

Disegna sulla
griglia e
aggiungi la
misura
corrisponden
te
,trascinando
il valore

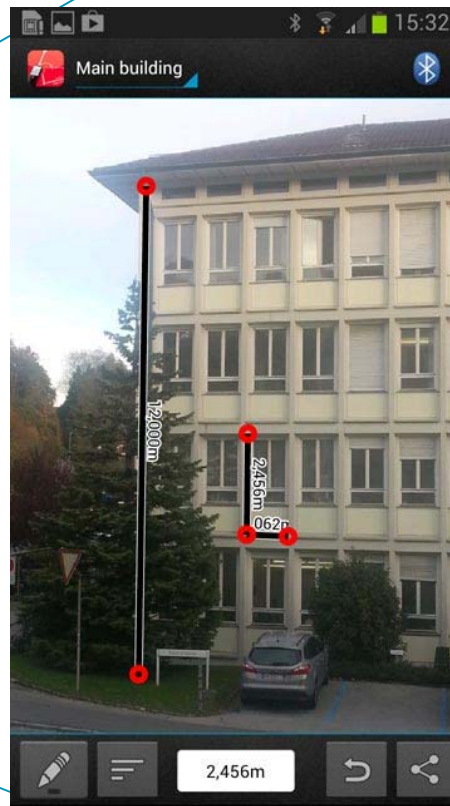


Usa l'iPhone o l'ipad
come un blocco note e
crea tanti fogli quanti ne
desideri

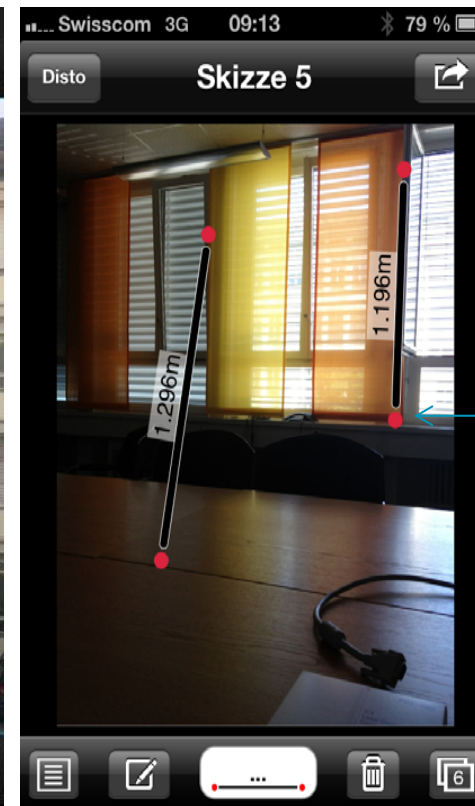

Aggiungi le
misure
direttamente
sulla foto che
hai acquisito
in cantiere


Leica DISTO™ sketch con Apple – Misura, Fotografa e Documenta !

Esporta i dati nel FotoAlbum o
invia il pdf e il file Excel via mail
direttamente all'ufficio o al cliente

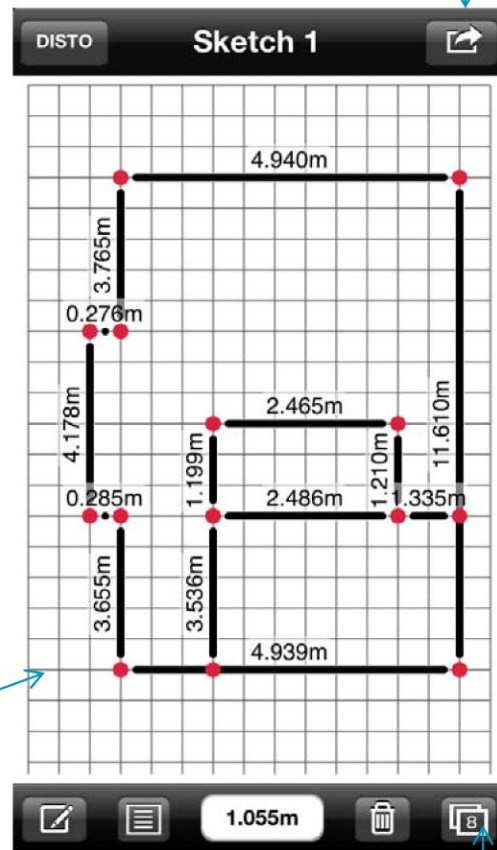

Disegna sulla
griglia e
aggiungi la
misura
corrisponden
te
,trascinando
il valore

Usa l'iPhone o l'ipad
come un blocco note e
crea tanti fogli quanti ne
desideri

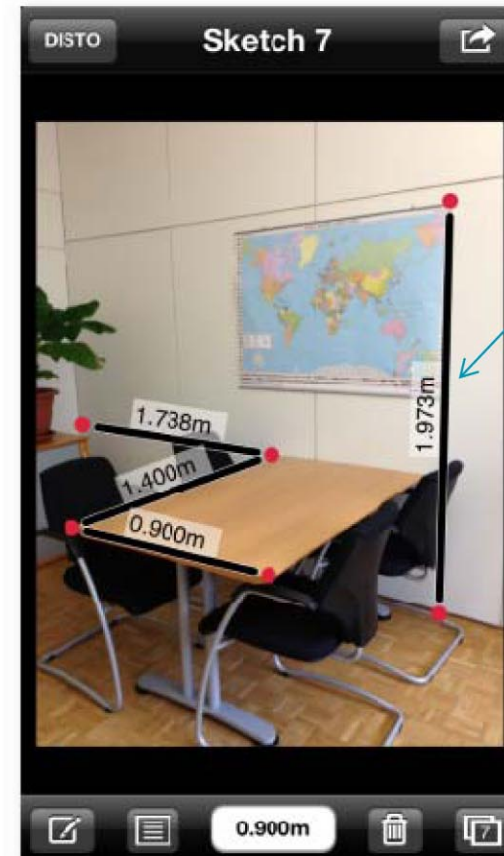

Aggiungi le
misure
direttamente
sulla foto che
hai acquisito
in cantiere



Via A.Migliorati 27
84134 Salerno
Tel: 089.756794
Fax: 089.9431126
e-mail: info@drawingcad.it