




## Campionatore GEO Air+

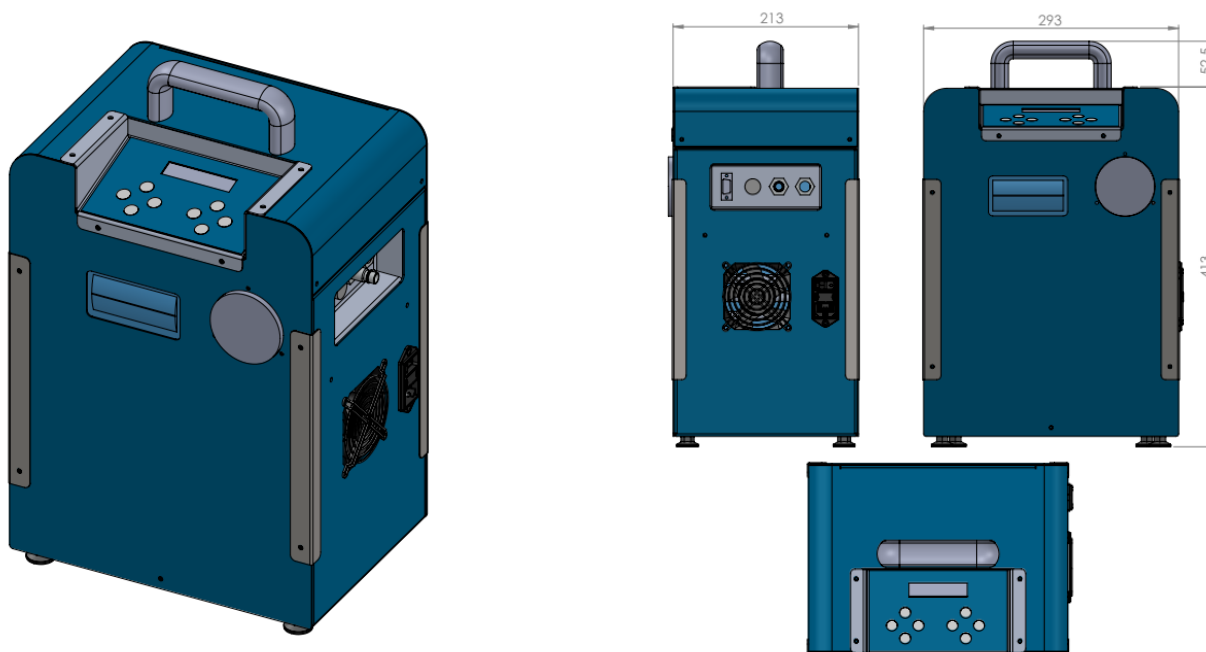

Il campionatore a portata costante modello **GEO Air+** è idoneo per campionamenti di polveri e amianto in postazione fissa.

### Caratteristiche tecniche

- Pompa a membrana (1 ÷ 50 l/min bocca libera)
- Compensazione AUTOMATICA delle perdite di carico (portata costante)
- Sensore per la misura della temperatura al contatore
- Sensore per la misura della pressione barometrica
- Display OLED 16x2 (migliora la visibilità all'aperto)
- Tastiera in poliestere con area display antiriflesso
- Alimentazione 230Vac
- Connessione per l'alimentazione tramite batteria esterna (24Vcc) non inclusa

### Caratteristiche software

- Campionamento MANUALE o PROGRAMMATO
- Partenza ritardata
- Impostazione del tempo di campionamento o del volume da prelevare
- Impostazione del flusso tramite tastiera
- Memoria dei dati relative all'ultimo campionamento
- Registrazione del volume campionato riferito alle condizioni di campionamento e alle condizioni di riferimento (normalizzazione)
- Visualizzazione della tensione di batteria (se collegata)

