



Campionatore GEO Fibers




Il campionatore a portata costante modello **GEO Fibers** è idoneo per campionamenti di polveri e amianto (SEM) in postazione fissa.

Lo strumento può funzionare alimentato a rete oppure tramite la batteria interna ricaricabile che è dimensionata per campionare un volume di 3000 litri da 6 a 9 l/min come richiesto dalla normativa per il SEM



Caratteristiche software

- Campionamento MANUALE o PROGRAMMATO
- Partenza ritardata
- Impostazione del tempo di campionamento o del volume da prelevare
- Impostazione del flusso tramite tastiera
- Memoria dei dati relativi all'ultimo campionamento
- Registrazione del volume campionato riferito alle condizioni di campionamento e alle condizioni di riferimento (normalizzazione)
- Visualizzazione della tensione di batteria

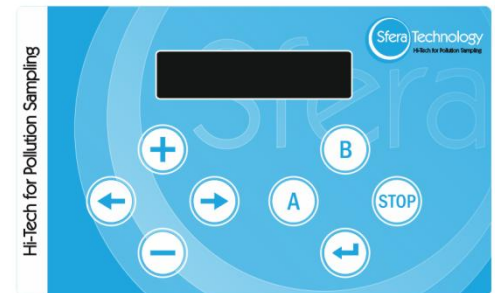

Caratteristiche tecniche

- Pompa a membrana (1 ÷ 18 l/min bocca libera)
- Compensazione AUTOMATICA delle perdite di carico (portata costante)
- Sensore per la misura della temperatura al contatore
- Sensore per la misura della pressione barometrica/pressione al contatore
- Display OLED 16x2 (migliora la visibilità all'aperto)
- Tastiera in poliestere con area display antiriflesso
- Alimentazione 230Vac / Batteria interna ricaricabile
- Carica batterie integrato
- Peso: 10,5 Kg

