

CHLORAPP

sistema di sanificazione

CHLORAPP è un dispositivo per la disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di agenti sanificanti per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e nelle aree interne ed esterne.

i plus più importanti sono:

- > l'acqua all'interno della botte è sempre pulita (evitando tutti i problemi derivanti dalla normativa del lavaggio e risciacquo della stessa);
- > la quantità di prodotto è sempre erogata nella percentuale indicata in etichetta;
- > l'operatore non viene mai a contatto con prodotti potenzialmente tossici.

E' ampiamente dimostrato che ogni giorno almeno 421.000 colonie batteriche si attaccano alle suole delle nostre scarpe. Semplicemente camminando, portiamo in casa batteri come l'E.coli o virus come quello responsabile della polmonite.

L'utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, capannoni, residenze etc., contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

CHLORAPP è un sistema alla portata di tutti, semplice da utilizzare, infatti basta inserire la cartuccia CHLORAPP REFILL nell'apposito contenitore, ed il sistema è già in grado di sanificare l'ambiente.

CHLORAPP è un sistema estremamente semplice e sicuro, infatti grazie alla cartuccia brevettata già pronta all'uso permette di rilasciare la giusta quantità di sanificante evitando il rischio del sovradosaggio, e soprattutto evitando di dover creare la diluizione in contenitori di sostanze che, se utilizzate in quantità eccessiva rischiano di diventare tossiche.

CHLORAPP


sistema di sanificazione

GO 50



Nebulizzatore a batteria su ruote capacità ± 50 L.

- Batteria 12 V – 8,0 Ah.
- Caricatore 220-240 V ~ 50/60 Hz. 12 V – 1200 mAh.
- Indicatore dello stato di carica tramite voltmetro.
- Tempo di ricarica 8 h. Durata di utilizzo: 4 h.
- Interruttore avvio/arresto 3 posizioni: (0,I,II):
- Pressione massima 3 bar. II- da 0 a 3 bar tramite variatore.
- Carrello in metallo laccato equipaggiato di ruote inforabili.
- Serbatoio in polipropilene con larga apertura per il riempimento,
- completo di filtro e tappo per lo svuotamento.
- Avvolgitubo con tubo 50 m equipaggiato di raccordo in ottone.
- Indicatore consumo d'acqua in tempo reale.
- Il display digitale visualizza sia il singolo utilizzo che il consumo
- d'acqua totale.
- Tasti di reset.
- Fornito con 1 pila 3 V tipo CR2032. Porta cartuccia Easy Doser Brevettata, a rilascio proporzionale, con selettore di flusso (Easy Doser, by pass, stop)
- Lancia telescopica in acciaio inossidabile con ugello a 3 getti regolabili.

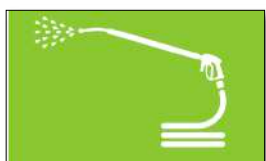

CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale a rilascio proporzionale di principi attivi per l'abbattimento di virus e batteri presenti sulle superfici e negli ambienti.

L'utilizzo quotidiano di **CHLORAPP** su tutte le superfici calpestabili quali vialetti d'ingresso, rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree comuni, androni e scale, posti di lavoro, capannoni contribuisce efficacemente ad eliminare tutti quegli agenti patogeni responsabili di malattie oggi sempre più aggressive.

CHLORAPP
sistema di sanificazione**REFIL****Cloro****Cartuccia brevettata per il rilascio
proporzionale di cloro nel flusso
dell'acqua**

La cartuccia **CHLORAPP** REFILL brevettata per il rilascio proporzionale di cloro garantisce un rilascio proporzionale, con sistema di anti sovradosaggio garantisce la sicurezza per l'operatore. La cartuccia è già pronta all'uso, basta inserirla nell'apposito contenitore **CHLORAPP** SISTEM, e già dopo il primo lito di acqua inizierà la propria azione di rilascio calibrato e proporzionale. Il prodotto contenuto all'interno è un **Presidio Medico Chirurgico**

**NON INSERIRE LA CARTUCCIA IN
IMPIANTI DI ACQUA POTABILE O
AD USO DOMESTICO****COMPOSIZIONE CHLORAPP REFILL**

DESCRIZIONE	Q.TA'
CHLORAPP REFIL	01
GUARNIZIONE DI TENUTA	01


PRODOTTO ITALIANO