

Manuale di istruzioni

Piranometro

LPPYRA-Lite



Members of GHM GROUP:

GREISINGER

HONSBURG

Martens

Delta OHM

VAL.CO

www.deltaohm.com

Conservare per utilizzo futuro.

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.....	4
3	INSTALLAZIONE	5
4	CONNESSIONI ELETTRICHE	8
4.1	CONNESSIONI LPPYRA-LITE.....	8
4.2	CONNESSIONI LPPYRA-LITEAC.....	9
4.3	CONNESSIONI LPPYRA-LITES.....	10
4.4	CONNESSIONI LPPYRA-LITES12	11
5	MISURA NEI MODELLI CON USCITA ANALOGICA	12
5.1	LPPYRA-LITE	12
5.2	LPPYRA-LITEAC	12
6	USCITA RS485 MODBUS-RTU.....	13
6.1	IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE.....	13
6.2	LETTURA DELLE MISURE CON IL PROTOCOLLO MODBUS-RTU	15
7	USCITA SDI-12	16
8	MANUTENZIONE	19
9	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	20
10	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	21
11	CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI.....	22

1 INTRODUZIONE

Il piranometro LPPYRA-Lite misura l'irradiazione su una superficie piana (W/m^2). L'irradiazione misurata è la somma dell'irradiazione diretto prodotto dal sole e dell'irradiazione diffuso (Irradiazione Globale).

LPPYRA-Lite rientra nei piranometri Spectrally Flat Class C (Seconda Classe) secondo la norma ISO 9060:2018 e secondo la pubblicazione "Guide to meteorological Instruments and Methods of Observation" del WMO (World Meteorological Organization).

Il piranometro è disponibile nelle seguenti versioni:

- **LPPYRA-Lite:** PASSIVO.
La versione passiva può essere collegata agli strumenti DO9847 e HD31 attraverso il modulo SICRAM VP472.
- **LPPYRA-LiteAC:** ATTIVO con uscita 4..20 mA ($0...2000 W/m^2$) a 2 fili (loop di corrente).
- **LPPYRA-LiteS:** Con uscita RS485 Modbus-RTU.
- **LPPYRA-LiteS12:** Con uscita SDI-12.

Il piranometro è fornito calibrato di fabbrica. La taratura è eseguita in accordo alla norma ISO 9847:1992 (metodo IIC): "Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer". Il piranometro è tarato per confronto con lo strumento campione tarato con frequenza annuale al WRC (World Radiation Center).

Per installazioni dove è richiesto un posizionamento orizzontale, è disponibile come accessorio una base di fissaggio opzionale che integra una livella a bolla.

2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il piranometro LPPYRA-Lite si basa su un sensore a termopila. La superficie sensibile della termopila è coperta con vernice nera opaca che permette al piranometro di non essere selettivo alle varie lunghezze d'onda.

L'energia radiante è assorbita dalla superficie annerita della termopila, creando così una differenza di temperatura tra il centro della termopila (giunto caldo) ed il corpo del piranometro (giunto freddo). La differenza di temperatura tra giunto caldo e giunto freddo è convertita in una Differenza di Potenziale grazie all'effetto Seebeck.

LPPYRA-Lite è provvisto di una cupola in vetro al fine di garantire un adeguato isolamento termico della termopila dal vento, e per ridurre la sensibilità all'irradiazione termico. La cupola protegge la termopila dalla polvere che depositandosi sulla parte annerita ne potrebbe modificare la sensibilità spettrale.

Per evitare che in particolari condizioni climatiche si formi condensa sulla parte interna della cupola, all'interno del piranometro sono inserite pastiglie di silica-gel che assorbono l'umidità.

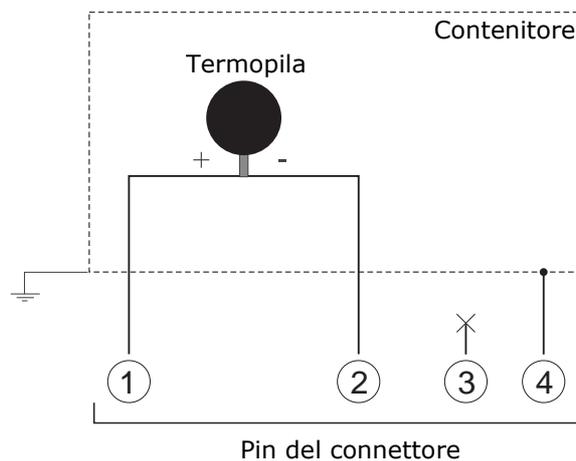


Fig. 2.1: schema di principio LPPYRA-Lite (versione con uscita in mV)

3 INSTALLAZIONE

- Il piranometro va installato in una postazione facilmente raggiungibile per una periodica pulizia della cupola e per la manutenzione. Allo stesso tempo si dovrebbe evitare che costruzioni, alberi od ostacoli di qualsiasi tipo superino il piano orizzontale su cui giace il piranometro. Nel caso questo non sia possibile è raccomandabile scegliere una posizione in cui gli ostacoli presenti sul percorso del sole dall'alba al tramonto siano inferiori a 5°. **N.B.: La presenza di ostacoli sulla linea dell'orizzonte influenza in maniera sensibile la misura dell'irradiamento diretto.**
- Il piranometro va posto lontano da ogni tipo di ostacolo che possa proiettare il riflesso del sole (o la sua ombra) sul piranometro stesso.
- Il piranometro deve essere posizionato in maniera che il connettore sia dalla parte del polo NORD, se lo si usa nell'emisfero NORD, dalla parte del polo SUD se lo si usa nell'emisfero SUD, in accordo alla norma ISO TR9901 ed alle raccomandazioni del WMO.
- Per il fissaggio si possono utilizzare i due fori presenti sotto il corpo del piranometro o gli opportuni accessori (si vedano le figure successive). Per un accurato posizionamento orizzontale, è possibile utilizzare la base di fissaggio opzionale **LPS40/32BL** che integra una livella a bolla. L'altezza del palo di sostegno non deve superare il piano del piranometro, per non introdurre errori di misura causati da riflessi e ombre provocate dal palo.
- È preferibile isolare termicamente il piranometro dal suo supporto assicurandosi, al tempo stesso, che ci sia un buon contatto elettrico verso terra.

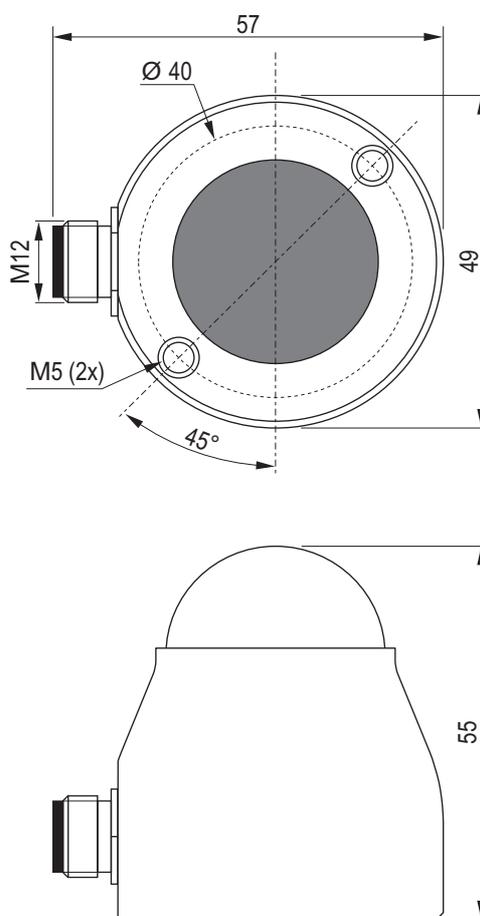


Fig. 3.1: dimensioni e fori di fissaggio

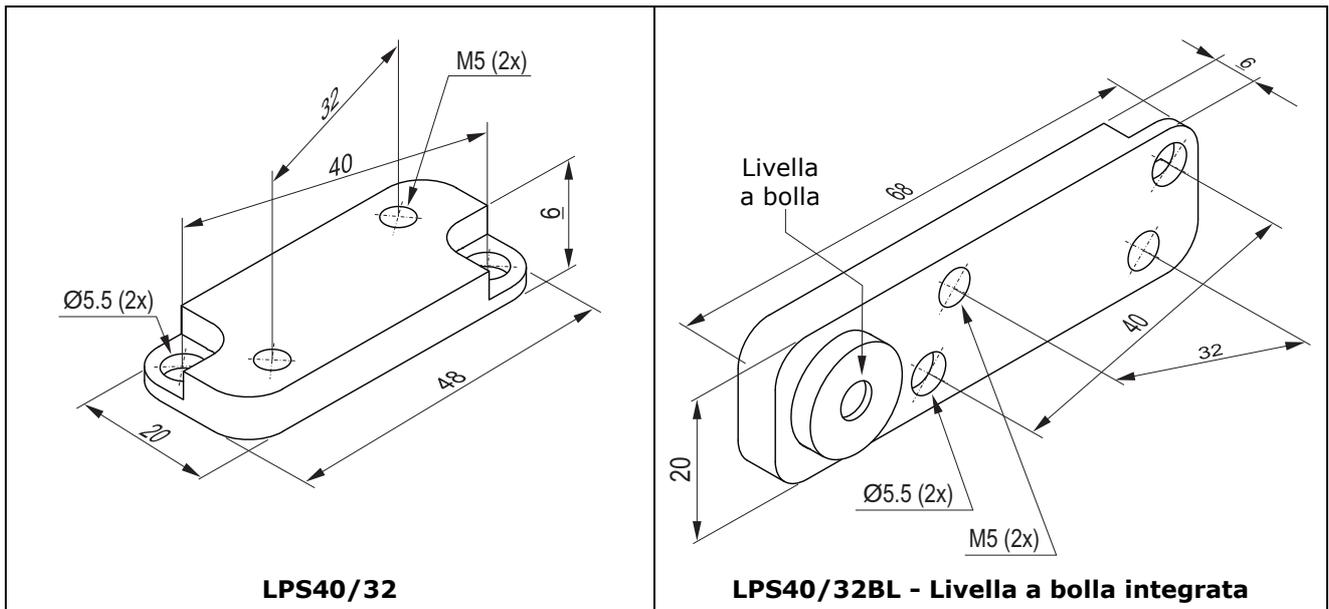


Fig. 3.2: adattatori di fissaggio da interasse fori 40 a 32 mm

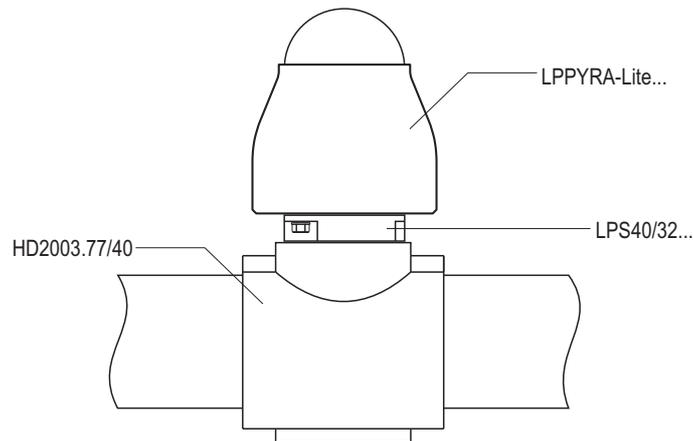


Fig. 3.3: fissaggio su bussola HD2003.77/40

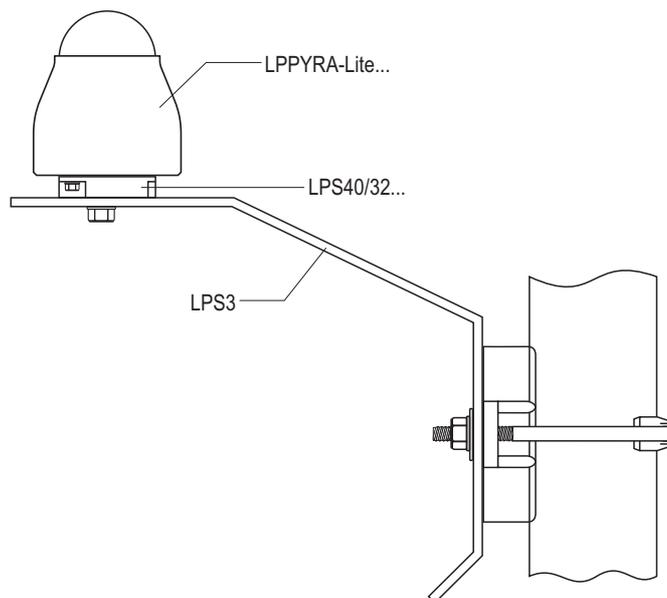


Fig. 3.4: fissaggio su staffa LPS3

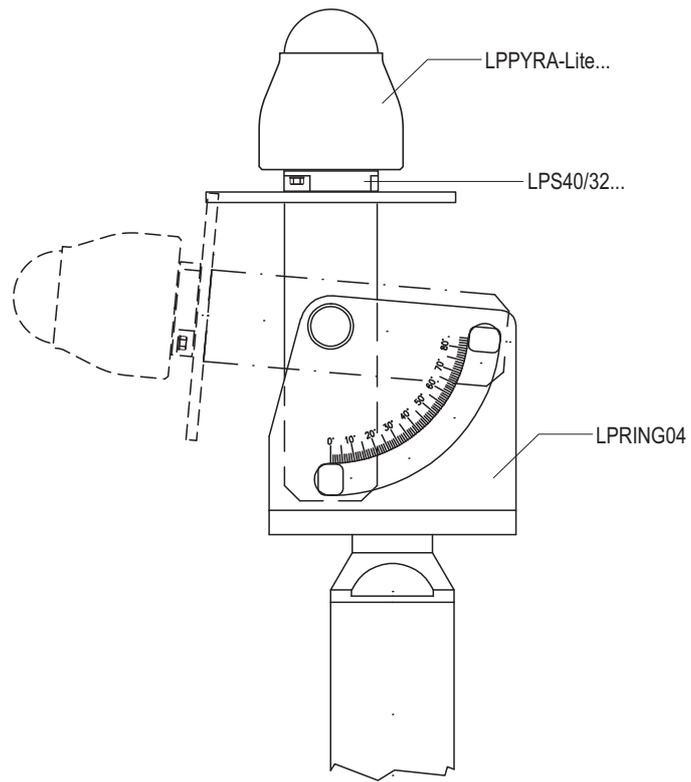


Fig. 3.5: fissaggio su supporto orientabile LPRING04

4 CONNESSIONI ELETTRICHE

LPPYRA-Lite e **LPPYRA-LiteAC** hanno un connettore a 4 poli e utilizzano i cavi **opzionali CPM12AA4...**

LPPYRA-LiteS e **LPPYRA-LiteS12** hanno un connettore a 8 poli e utilizzano i cavi **opzionali CPM12-8D...**



Il contenitore metallico del piranometro deve preferibilmente essere messo a terra (\perp) localmente. In questo caso, non collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore per evitare anelli di massa (ground loops).

Solo se non è possibile mettere a terra localmente il contenitore metallico del piranometro, collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore a terra. Nota: in LPPYRA-LiteAC il contenitore non è collegato al connettore.

Nelle versioni alimentate, internamente sono presenti dei dispositivi di protezione da sovratensioni collegati al contenitore. Il collegamento a terra del contenitore permette la corretta funzionalità di protezione, in particolare da fulmini.

4.1 CONNESSIONI LPPYRA-Lite

Il piranometro LPPYRA-Lite è passivo e non richiede alimentazione. Va connesso a un millivoltmetro o a un sistema di acquisizione dati. Tipicamente il segnale di uscita del piranometro non supera 20 mV. La risoluzione consigliata dello strumento di lettura, per poter sfruttare appieno le caratteristiche del piranometro, è di 1 μ V.

Connettore	Funzione	Colore
1	+Vout	Rosso
2	-Vout	Blu
3	Non connesso	Bianco
4	Calza del cavo (SH) / contenitore	Nero

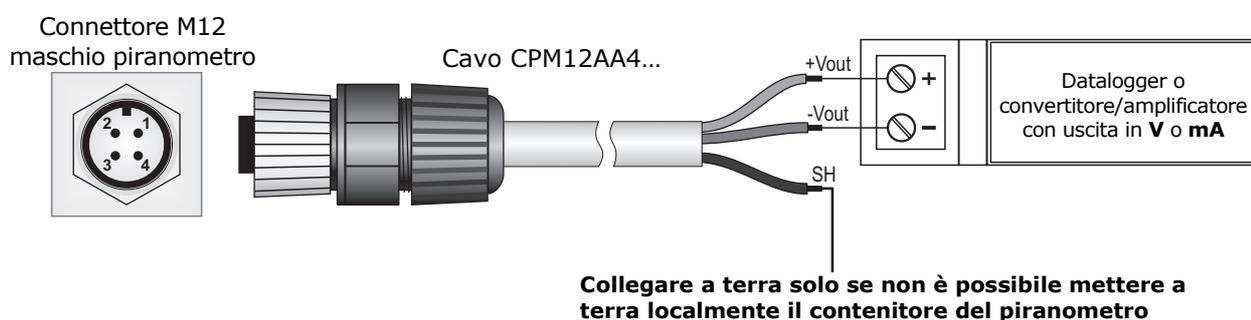


Fig. 4.1: connessioni LPPYRA-Lite

4.2 CONNESSIONI LPPYRA-LiteAC

Il piranometro LPPYRA-LiteAC ha uscita **4...20 mA** e richiede alimentazione esterna **10...28 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a uno strumento con ingresso 4...20 mA secondo lo schema in fig. 4.2. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere $\leq 500 \Omega$.

Connettore	Funzione	Colore
1	Positivo (Iin)	Rosso
2	Negativo (Iout)	Blu
3	Non connesso	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero

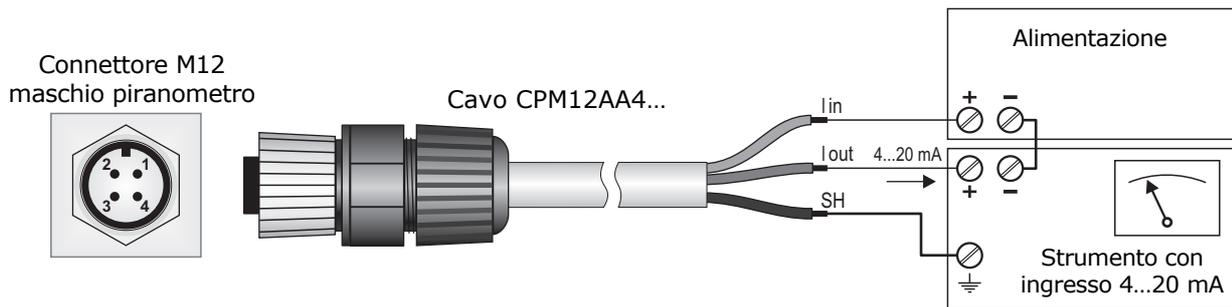


Fig. 4.2: connessioni LPPYRA-LiteAC

4.4 CONNESSIONI LPPYRA-LiteS12

Il piranometro LPPYRA-LiteS12 ha uscita **SDI-12** e richiede alimentazione esterna **7...30 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a un sistema di acquisizione (datalogger) secondo lo schema in fig. 4.4.

Connettore	Funzione	Colore cavo
1	Negativo alimentazione (GND) Negativo uscita SDI-12	Blu
2	Positivo Alimentazione (+Vdc)	Rosso
3	Non connesso	
4	Non connesso	
5	Positivo uscita SDI-12	Bianco
6	Contenitore / Calza del cavo (SH)	Nero
7	Non connesso	
8	Non connesso	

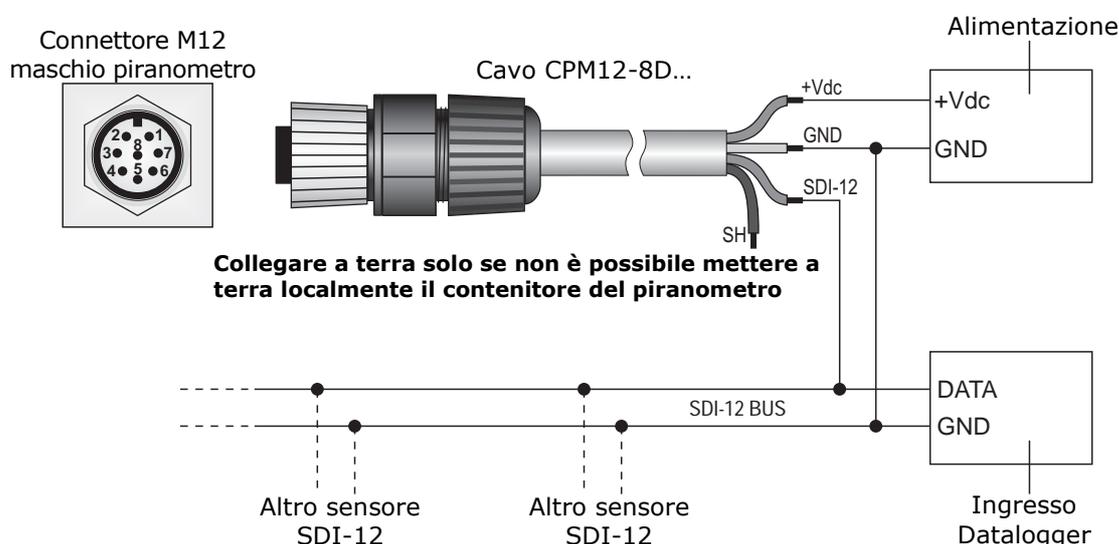


Fig. 4.4: connessioni LPPYRA-LiteS12

Più sensori SDI-12 possono essere collegati in parallelo. La distanza tra un sensore e il sistema di acquisizione (datalogger) non deve superare 60 m.

Grazie al suo basso consumo, LPPYRA-LiteS12 è particolarmente adatto per sistemi di acquisizione alimentati da pannello solare e batteria.

Prima di collegare lo strumento a una rete SDI-12 contenente altri sensori, impostare l'indirizzo tramite l'apposito comando SDI-12 (si veda il capitolo 7).

5 MISURA NEI MODELLI CON USCITA ANALOGICA

Di seguito sono riportate le modalità per calcolare l'irradiamento globale.

5.1 LPPYRA-Lite

Ogni piranometro è contraddistinto da una propria sensibilità (o fattore di calibrazione) **S** espressa in $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$ e riportata nell'etichetta presente sul piranometro (e nel rapporto di taratura opzionale).

L'irradiamento **E_e** si ottiene misurando con un multimetro la differenza di potenziale **DDP** ai capi del sensore e applicando la seguente formula:

$$E_e = DDP / S$$

dove:

E_e è l'irradiamento espresso in W/m^2 ;

DDP è la differenza di potenziale espressa in μV misurata dal multimetro;

S è la sensibilità del piranometro espressa in $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$.

5.2 LPPYRA-LiteAC

Il segnale di uscita 4...20 mA corrisponde al range di irradiamento 0...2000 W/m^2 .

L'irradiamento **E_e** si ottiene misurando con un multimetro la corrente **I_{out}** assorbita dal sensore e applicando la seguente formula:

$$E_e = 125 \cdot (I_{out} - 4)$$

dove:

E_e è l'irradiamento espresso in W/m^2 ;

I_{out} è corrente espressa in mA assorbita dal piranometro.


6 USCITA RS485 MODBUS-RTU

Prima di collegare il piranometro alla rete RS485 è necessario assegnargli un indirizzo e impostarne i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica.


6.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

Collegare il piranometro al PC secondo una delle due modalità seguenti:

- A.** Utilizzando il cavo **CP24** opzionale, con convertitore RS485/USB integrato. In questa modalità di connessione, il sensore è alimentato dalla porta USB del PC. Per l'utilizzo del cavo è necessario installare nel PC i driver USB relativi.

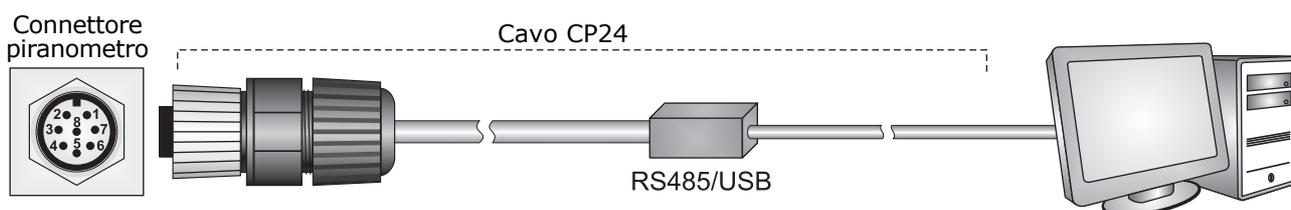

- B.** Utilizzando la presa volante M12 a 8 poli fornita o il cavo **CPM12-8D...** opzionale e un convertitore RS485/USB o RS485/RS232 generico. In questa modalità di connessione è necessario alimentare separatamente il piranometro. Se si utilizza un convertitore RS485/USB è necessario installare nel PC i driver USB relativi.

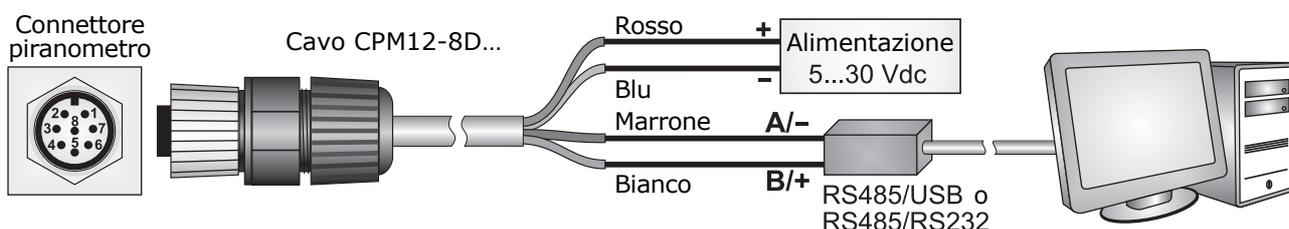

NOTE SULL'INSTALLAZIONE DI DRIVER USB NON FIRMATI: prima di installare driver USB non firmati nei sistemi operativi a partire da Windows 7 è necessario riavviare il PC disabilitando la richiesta della firma dei driver. Nei sistemi operativi a 64-bit, anche dopo l'installazione è necessario disabilitare la richiesta della firma dei driver a ogni riavvio del PC.

Procedura:

1. Partire dalla condizione piranometro non alimentato (se si utilizza il cavo CP24, scollegare il cavo da un lato).
2. Nel PC, avviare un programma di comunicazione seriale. Impostare il Baud Rate a 57600 e impostare i parametri di comunicazione come segue (il piranometro risulta connesso a una porta di tipo COM):
Bit di dati: 8
Parità: Nessuna
Bit di stop: 2

Nel programma, impostare il numero della porta COM alla quale si collega il piranometro.

3. Alimentare il piranometro (se si utilizza il cavo CP24, collegarlo da entrambi i lati).

4. Entro 10 secondi dall'istante di alimentazione del piranometro, inviare il comando @ e premere il tasto **invio**.

Nota: se il piranometro non riceve il comando @ entro 10 secondi da quando viene alimentato, si attiva automaticamente la modalità RS485 MODBUS. In tal caso è necessario togliere e ridare alimentazione al piranometro.

5. Inviare il comando **CAL USER ON**.

Nota: il comando CAL USER ON si disattiva dopo 5 minuti di inattività.

6. Inviare i comandi seriali indicati nella seguente tabella per impostare i parametri RS485 MODBUS:

Comando	Risposta	Descrizione
CMA _{nnn}	&	Imposta indirizzo RS485 a nnn Compreso tra 1 e 247 Preimpostato a 1
CMB _n	&	Imposta Baud Rate RS485 n=0 ⇒ 9600 n=1 ⇒ 19200 n=2 ⇒ 38400 n=3 ⇒ 57600 n=4 ⇒ 115200 Preimpostato a 1 ⇒ 19200
CM _{Pn}	&	Imposta modalità di trasmissione RS485 n=0 ⇒ 8-N-1 (8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop) n=1 ⇒ 8-N-2 (8 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop) n=2 ⇒ 8-E-1 (8 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop) n=3 ⇒ 8-E-2 (8 bit di dati, parità pari, 2 bit di stop) n=4 ⇒ 8-O-1 (8 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop) n=5 ⇒ 8-O-2 (8 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop) Preimpostato a 2 ⇒ 8-E-1
CM _{Wn}	&	Imposta modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 n=0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx n=1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx Preimpostato a 1 ⇒ Rispetta il protocollo

7. È possibile verificare le impostazioni dei parametri inviando i seguenti comandi:

Comando	Risposta	Descrizione
RMA	<i>Indirizzo</i>	Leggi indirizzo RS485
RMB	<i>Baud Rate</i> (0,1)	Leggi Baud Rate RS485 0 ⇒ 9600 1 ⇒ 19200 2 ⇒ 38400 3 ⇒ 57600 4 ⇒ 115200
RMP	<i>Modalità Tx</i> (0,1,2,3,4,5)	Leggi modalità di trasmissione RS485 0 ⇒ 8-N-1 1 ⇒ 8-N-2 2 ⇒ 8-E-1 3 ⇒ 8-E-2 4 ⇒ 8-O-1 5 ⇒ 8-O-2
RMW	<i>Modalità Rx</i> (0,1)	Leggi modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx 1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx

Nota: la lettura delle impostazioni non richiede l'invio del comando CAL USER ON.

6.2 LETTURA DELLE MISURE CON IL PROTOCOLLO MODBUS-RTU

In modalità MODBUS è possibile leggere i valori misurati dal piranometro mediante il codice funzione 04h (Read Input Registers). La tabella seguente elenca le grandezze disponibili con il relativo indirizzo di registro:

Indirizzo	Grandezza	Formato
0	Temperatura interna in °C (x10)	Intero 16 bit
1	Temperatura interna in °F (x10)	Intero 16 bit
2	Irradiazione solare in W/m ²	Intero 16 bit
3	Registro di stato: bit0=1 ⇒ misura irradiazione solare in errore bit2=1 ⇒ errore nei dati di configurazione bit3=1 ⇒ errore nella memoria di programma	Intero 16 bit
4	Valore medio delle ultime 4 misure	Intero 16 bit
5	Segnale generato dal sensore in µV/10 [es.: 816 significa 8160 µV, la risoluzione è 10 µV]	Intero 16 bit

MODALITÀ OPERATIVA: il piranometro entra in modalità RS485 MODBUS-RTU dopo 10 secondi dall'accensione. Durante i primi 10 secondi dall'accensione il piranometro non risponde a eventuali richieste dell'unità "master" MODBUS. Trascorsi 10 secondi, è possibile inviare richieste MODBUS al piranometro.

7 USCITA SDI-12

I piranometri LPPYRA-LiteS12 sono compatibili con la versione 1.3 del protocollo SDI-12.

I parametri di comunicazione del protocollo sono: Baud rate = 1200, Bit di dati = 7, Parità = Pari, Bit di stop = 1.

La comunicazione con lo strumento avviene inviando un comando nella forma seguente:

<Indirizzo><Comando>!

con <Indirizzo> = indirizzo dello strumento al quale si invia il comando
<Comando> = tipo di operazione richiesta allo strumento

La risposta dello strumento è nella forma:

<Indirizzo><Dati><CR><LF>

con <Indirizzo> = indirizzo dello strumento che risponde
<Dati> = informazioni inviate dallo strumento
<CR> = carattere ASCII *Carriage Return*
<LF> = carattere ASCII *Line Feed*

I sensori escono di fabbrica con indirizzo preimpostato a 0. L'indirizzo può essere modificato con l'apposito comando SDI-12 indicato nella tabella successiva.

La tabella seguente riporta i comandi SDI-12 disponibili. Per uniformità con la documentazione dello standard SDI-12, nella tabella l'indirizzo dello strumento è indicato con la lettera **a**.

Comandi SDI-12

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
a!	a<CR><LF>	Verifica della presenza dello strumento.
aI!	allccccccmmmmmmvvvsssssss<CR><LF> con: a = indirizzo dello strumento (1 carattere) II = versione SDI-12 compatibile (2 caratteri) ccccccc = produttore (8 caratteri) mmmmmm = modello strumento (6 caratteri) vvv = versione firmware (3 caratteri) sssssss = numero di matricola (8 caratteri) ⇒ Esempio di risposta: 013DeltaOhmLP-PYRA0016051518 con: 0 = indirizzo dello strumento 13 = compatibile SDI-12 versione 1.3 DeltaOhm = nome del produttore LP-PYR = modello strumento A00 = firmware versione A.0.0 16051518 = numero di matricola	Richiesta delle informazioni dello strumento.
aAb! dove: b =nuovo indirizzo	b<CR><LF> Nota: se il carattere b non è un indirizzo accettabile, lo strumento risponde con a al posto di b.	Modifica dell'indirizzo dello strumento.

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
?!	a<CR><LF>	Richiesta dell'indirizzo dello strumento. Se più di un sensore è connesso al bus, si verificherà un conflitto.
COMANDI DI TIPO M (START MEASUREMENT) E DI TIPO C (START CONCURRENT MEASUREMENT)		
Irradiazione, livello interno del segnale e temperatura interna		
aM! aC!	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM!, 2 caratteri per aC!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
aD0!	a+n+w...w+v...v+t...t<CR><LF> con: n = contenuto del registro di stato w...w = irradiazione in W/m ² v...v = livello interno del segnale in mV t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+0+228.7+3.294+25.0 indirizzo della sonda = 0 contenuto del registro di stato = 0 irradiazione = 228,7 W/m ² livello interno del segnale = 3,294 mV temperatura interna = 25,0 °C Nota: il registro di stato contiene normalmente zero; un valore diverso da zero indica una condizione di errore.	Legge la misura.
Irradiazione e temperatura interna		
aM1! aC1!	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM1!, 2 caratteri per aC1!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
aD0!	a+w...w+t...t<CR><LF> con: w...w = irradiazione in W/m ² t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+228.7+25.0 indirizzo della sonda = 0 irradiazione = 228,7 W/m ² temperatura interna = 25,0 °C	Legge la misura.

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
Temperatura interna		
aM2! aC2!	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM2!, 2 caratteri per aC2!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
aD0!	a+t...t<CR><LF> con t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+25.0 indirizzo della sonda = 0 temperatura interna = 25,0 °C	Legge la misura.
Livello interno del segnale		
aM3! aC3!	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM3!, 2 caratteri per aC3!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
aD0!	a+v...v<CR><LF> con v...v = livello interno del segnale in mV ⇒ Esempio di risposta: 0+3.294 indirizzo della sonda = 0 livello interno del segnale = 3,294 mV	Legge la misura.

In aggiunta ai comandi sopraindicati, il sensore implementa anche gli analoghi comandi con CRC, che richiedono di aggiungere un codice CRC a 3 caratteri in coda alla risposta prima di <CR><LF>. Il formato di tali comandi si ottiene dai precedenti aggiungendo la lettera C: aMC!, aMC1!, aMC2!, aMC3!, aCC!, aCC1!, aCC2!, aCC3!. Il sensore **non** implementa i comandi di tipo R (Continuous Measurements).

Comandi SDI-12 estesi

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
aXSCAL USER ON!	a> USER ENABLED!<CR><LF>	Abilita la modalità di configurazione.
aXSCFD!	a> &<CR><LF>	Imposta °C come unità di misura della temperatura.
aXSCFE!	a> &<CR><LF>	Imposta °F come unità di misura della temperatura.
aXSCAL END!	a> LOCKED!<CR><LF>	Disabilita la modalità di configurazione.

I comandi estesi permettono di impostare l'unità di misura della temperatura. Per modificare l'unità di misura:

- 1) Inviare il comando **aXSCAL USER ON!** (nota: **a**=indirizzo dello strumento).
- 2) Inviare il comando **aXSCFD!** (per impostare °C) o **aXSCFE!** (per impostare °F).
- 3) Inviare il comando **aXSCAL END!**

Per ulteriori informazioni riguardanti il protocollo SDI-12, visitare il sito "www.sdi-12.org".

8 MANUTENZIONE

Al fine di garantire una elevata precisione delle misure è necessario che la cupola esterna del piranometro sia mantenuta sempre pulita. Pertanto, maggiore sarà la frequenza di pulizia della cupola, migliore sarà la precisione delle misure.

La pulizia può essere eseguita con normali cartine per la pulizia di obiettivi fotografici e con acqua. Se non fosse sufficiente, usare Alcol ETILICO puro. Dopo la pulizia con l'alcol è necessario pulire nuovamente la cupola con solo acqua.

Per poter sfruttare appieno le caratteristiche del piranometro è consigliabile eseguire la verifica della taratura con frequenza annuale.

9 CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore	Termopila
Sensibilità tipica	5 ÷ 15 $\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$ o normalizzata 7 $\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$
Campo di misura	0 ÷ 2000 W/m^2
Campo di vista	2π sr
Campo spettrale (50%)	300 ÷ 2800 nm
Uscita	LPPYRA-Lite: $\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$ (impedenza 33...45 Ω) LPPYRA-LiteAC: 4...20 mA a 2 fili (current loop) ($R_L \leq 500 \Omega$) LPPYRA-LiteS: RS485 Modbus-RTU LPPYRA-LiteS12: SDI-12
Alimentazione	LPPYRA-Lite: non richiede alimentazione LPPYRA-LiteAC: 10...28 Vdc LPPYRA-LiteS: 5...30 Vdc LPPYRA-LiteS12: 7...30 Vdc
Consumo	LPPYRA-Lite: non richiede alimentazione LPPYRA-LiteAC: uguale segnale d'uscita (4...20 mA) LPPYRA-LiteS: 8 mA LPPYRA-LiteS12: < 200 μA operatività normale < 5 mA durante la misura
Connessione	LPPYRA-Lite e LPPYRA-LiteAC: M12 a 4 poli LPPYRA-LiteS e LPPYRA-LiteS12: M12 a 8 poli
Dimensioni	Fig. 3.1
Peso	150 g ca.
Temperatura/umidità di lavoro	-40 ÷ 80 $^{\circ}\text{C}$ / 0 ÷ 100%
Grado di protezione	IP 67
MTBF	> 10 anni

Caratteristiche tecniche secondo ISO 9060:2018

Classificazione	Spectrally Flat Class C
Tempo di risposta (95%)	< 25 s
Offset dello zero	
a) risposta ad una radiazione termica di 200 W/m^2	< $ \pm 20 \text{W}/\text{m}^2$
b) risposta ad una variazione della temperatura ambiente di 5 K/h	< $ \pm 6 \text{W}/\text{m}^2$
c) offset dello zero totale inclusi gli effetti a), b) e altre fonti	< $ \pm 30 \text{W}/\text{m}^2$
Instabilità a lungo termine (1 anno)	< $ \pm 2 \%$
Non linearità	< $ \pm 2 \%$
Risposta come legge del coseno	< $ \pm 25 \text{W}/\text{m}^2$
Errore spettrale	< $ \pm 2 \%$
Risposta in temperatura (-10...+40$^{\circ}\text{C}$)	< 3 %
Risposta in funzione del Tilt	< $ \pm 3 \%$

10 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Istruzioni generali per la sicurezza

Lo strumento è stato costruito e testato in conformità alla norma di sicurezza EN61010-1:2010 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio", e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche di sicurezza.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come pure quelle specifiche descritte in questo manuale operativo.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo alle condizioni climatiche specificate nel manuale.

Non utilizzare lo strumento in luoghi ove siano presenti:

- Gas corrosivi o infiammabili.
- Vibrazioni dirette od urti allo strumento.
- Campi elettromagnetici di intensità elevata, elettricità statica.

Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e direttive riguardanti il trattamento con materiali pericolosi:

- Direttive CEE per la sicurezza sul lavoro.
- Norme di legge nazionali per la sicurezza sul lavoro.
- Regolamentazioni antinfortunistiche.

11 CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI

LPS40/32	Adattatore di fissaggio da interasse fori 40 a 32 mm.
LPS40/32BL	Adattatore di fissaggio da interasse fori 40 a 32 mm. Con livella a bolla integrata. Accuratezza della livella a bolla < 0.2°.
LPS3	Staffa di fissaggio per il piranometro, adatta a palo Ø 40 ÷ 50 mm. Installazione su palo orizzontale o verticale. Richiede l'adattatore LPS40/32...
LPRING04	Supporto orientabile per il montaggio del piranometro in posizione inclinata su palo Ø 40 mm con filetto interno. Richiede l'adattatore LPS40/32...
HD2003.77/40	Bussola per tubo Ø40 mm per l'installazione del piranometro su palo trasversale. Richiede l'adattatore LPS40/32...
CPM12AA4...	Cavo con connettore M12 a 4 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12AA4.2), 5 m (CPM12AA4.5) o 10 m (CPM12AA4.10). Per LPPYRA-Lite e LPPYRA-LiteAC.
CPM12-8D...	Cavo con connettore M12 a 8 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12-8D.2), 5 m (CPM12-8D.5) o 10 m (CPM12-8D.10). Per LPPYRA-LiteS e LPPYRA-LiteS12.
CP24	Cavo di collegamento al PC per la configurazione dei parametri RS485 Modbus di LPPYRA-LiteS. Con convertitore RS485/USB integrato. Connettore M12 a 8 poli dal lato strumento e connettore USB tipo A dal lato PC.

I laboratori metrologici LAT N° 124 di Delta OHM sono accreditati ISO/IEC 17025 da ACCREDIA in Temperatura, Umidità, Pressione, Fotometria/Radiometria, Acustica e Velocità dell'aria. Possono fornire certificati di taratura per le grandezze accreditate.



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Delta Ohm S.r.L. a socio unico – Via Marconi 5 – 35030 Caselle di Selvazzano – Padova – ITALY

Documento Nr. / Mese.Anno: **5179 / 09.2022**
Document-No. / Month.Year :

Si dichiara con la presente, in qualità di produttore e sotto la propria responsabilità esclusiva, che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti di protezione definiti nelle direttive del Consiglio Europeo:
We declare as manufacturer herewith under our sole responsibility that the following products are in compliance with the protection requirements defined in the European Council directives:

Codice prodotto:
Product identifier : **LPPYRA-Lite...**

Descrizione prodotto:
Product description : **Piranometro
Pyranometer**

I prodotti sono conformi alle seguenti Direttive Europee:
The products conform to following European Directives:

Direttive / Directives	
2014/30/EU	Direttiva EMC / EMC Directive
2014/35/EU	Direttiva bassa tensione / Low Voltage Directive
2011/65/EU - 2015/863/EU	RoHS / RoHS

Norme armonizzate applicate o riferimento a specifiche tecniche:
Applied harmonized standards or mentioned technical specifications:

Norme armonizzate / Harmonized standards	
EN 61010-1:2010	Requisiti di sicurezza elettrica / Electrical safety requirements
EN 61326-1:2013	Requisiti EMC / EMC requirements
EN 50581:2012	RoHS / RoHS

Il produttore è responsabile per la dichiarazione rilasciata da:
The manufacturer is responsible for the declaration released by:

Alessandro Perego

Amministratore delegato
Chief Executive Officer

Caselle di Selvazzano, 05/09/2022

Questa dichiarazione certifica l'accordo con la legislazione armonizzata menzionata, non costituisce tuttavia garanzia delle caratteristiche.
This declaration certifies the agreement with the harmonization legislation mentioned, contained however no warranty of characteristics.

GARANZIA

Delta OHM è tenuta a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili.

Delta OHM ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci".

INFORMAZIONI TECNICHE

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato. In caso di difformità e/o incongruenze scrivere a sales@deltaohm.com.

Delta OHM si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattare alle esigenze del prodotto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.



V1.3
09/2022