



**HD 207..., HD 227..., HD 206..., HD 226...**

**MINIDATALOGGER**


**TEMPERATURA - TEMPERATURA / Umidità RELATIVA**

I datalogger serie HD206.../HD226... e HD207.../HD227... sono strumenti economici, di costruzione molto robusta per un monitoraggio, affidabile nel tempo, di misure di temperatura e temperatura/umidità relativa. Sono disponibili in varie versioni: con o senza display LCD, con sensori interni al contenitore, esterni al contenitore o con cavo. L'analisi dei dati acquisiti si esegue con il software per Windows DeltaLog2. Le operazioni di avviamento, stop, configurazione, scarico dei dati e impostazione dell'intervallo di memorizzazione del datalogger si impostano da tastiera o computer. Tramite computer, si può predisporre una password che abilita o meno l'accesso ai dati di configurazione. Impieghi tipici sono il monitoraggio della temperatura/umidità durante il trasporto, lo stoccaggio in magazzino di prodotti alimentari freschi, congelati, prodotti ortofrutticoli, fiori, prodotti farmaceutici, prodotti sensibili, fotografici, carta, esplosivi, laboratori in generale. La configurazione, lo scarico dei dati su PC è molto semplice: il software dedicato DeltaLog2 guida l'operatore in ogni fase. **Tutte le versioni sono certificabili ACCREDIA.**

- Ottima protezione agli agenti atmosferici.
- Accuratezza elevata in temperatura e umidità relativa in tutto il range.
- Risoluzione: 0.1°C, 0.1%RH.
- Campionamento a scelta dell'utilizzatore.
- Avvio e stop acquisizione manuale a pulsante o ad orologio.
- Scarico veloce dei dati memorizzati.
- Capacità 240.000 dati su un canale, 80.000 su tre canali contemporanei.
- Memoria Flash per il mantenimento dei dati in memoria anche in assenza di batteria o con batteria scarica.
- Batteria al litio di lunga durata sostituibile dall'utilizzatore.
- Indicazioni di batteria scarica.
- In tutti i modelli, indicazione visiva che lo strumento è in acquisizione.


**Caratteristiche tecniche**

Versioni con LCD Versioni senza LCD	HD207 HD227	HD207-1 HD227-1	HD206-1 HD226-1	HD206-2 HD226-2	
Sensore di temperatura	NTC 10kΩ @ 25°C				
Sensore di UR	---		Capacitivo		
Allocazione sensore	Temperatura	Interno sonda di temperatura addizionale opzionale	esterno fisso sonda di temperatura addizionale opzionale	esterno fisso sonda di temperatura addizionale, opzionale nel modello HD226-1, non disponibile nel modello HD206-1	Sensore di temperatura interno nel modello HD226-2  Sonda con cavo combinata temperatura e umidità relativa
		Umidità relativa	---	---	
Campo di lavoro e misura	Temperatura	-30...+80°C strumento -40...+105°C sonda con cavo	-30...+80°C strumento -40...+105°C sonda con cavo	-30...+80°C strumento -40...+105°C sonda con cavo	-30...+80°C strumento -40...+105°C sonda con cavo
		Umidità relativa	---	---	0...100%UR
Accuratezza	Temperatura	±0.3°C nel range 0...70°C ±0.4°C al di fuori			
	Umidità relativa	---	---	±2.5%UR (10...90%UR) ±3.0%UR (altrove)	
Risoluzione	Temperatura	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
	Umidità relativa	---	---	0.1%UR	0.1%UR
Grado di protezione IP	67	54 strumento 67 sonda con cavo	54 strumento 67 sonda con cavo	67 strumento 54 sonda combinata	
Numero di canali	1 + 1 sonda esterna (opzionale)	1 + 1 sonda esterna (opzionale)	2 (HD206-1) 2+1 (HD226-1)	2 (HD206-2) 2+1 (HD226-2)	
Capacità di memorizzazione	240.000 misure con un canale attivo 120.000 misure per canale con due canali attivi 80.000 misure per canale con tre canali attivi				
Intervallo di lettura	Selezionabili tra 1, 5, 10, 15, 30 sec, 1, 5, 10, 15, 30min, 1ora				
Interfaccia con il PC	Mediante porta seriale RS232C optoisolata passiva, 9600 baud				
Software	DeltaLog2 - Windows compatibile				
Display (ove previsto)	LCD a 3½ cifre, simbolo di batteria scarica, 4 indicatori dei modi operativi				
LED (ove previsto)	Led per la segnalazione dello stato di funzionamento (modelli HD226... e HD227...)				
Alimentazione	Batteria al litio 3.6V - 1Ah sostituibile				
Batteria: durata tipica	3 anni ( con una misura ogni 10 sec)				
Dimensioni / peso	52x88x36mm / 240gr				
Contenitore	Policarbonato / gomma				
Connettore strumento	8 poli femmina MiniDIN				
Connettore sonde	8 poli maschio MiniDIN				

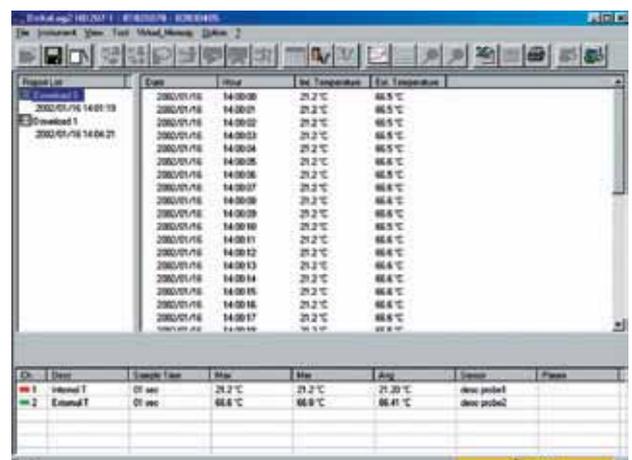


Visualizzazione dei dati in forma tabellare.


HD207 Sensore di temperatura interno

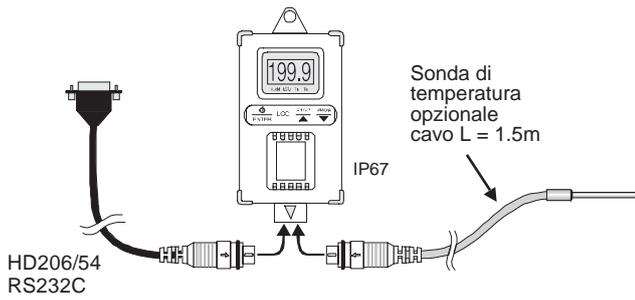


HD227 Sensore di temperatura interno

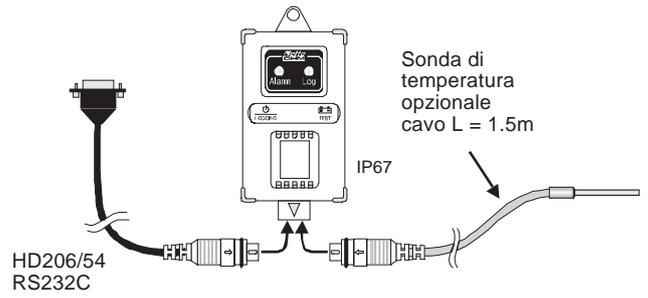


HD207-1 Sensore di temperatura esterno

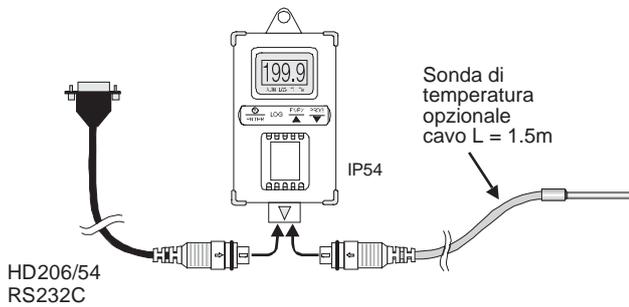


HD227-1 Sensore di temperatura esterno

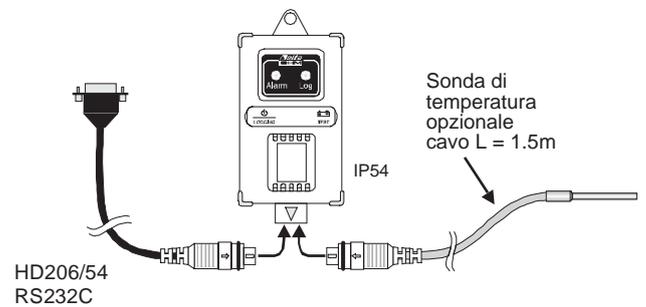


HD206-1 Sensori di temperatura ed umidità relativa esterni

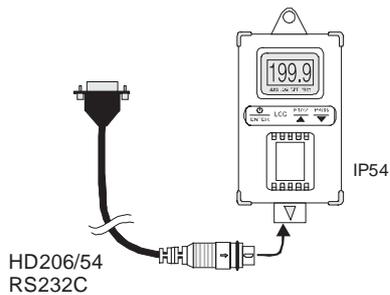


HD226-1 Sensori di temperatura ed umidità relativa esterni, sonda di temperatura esterna a filo

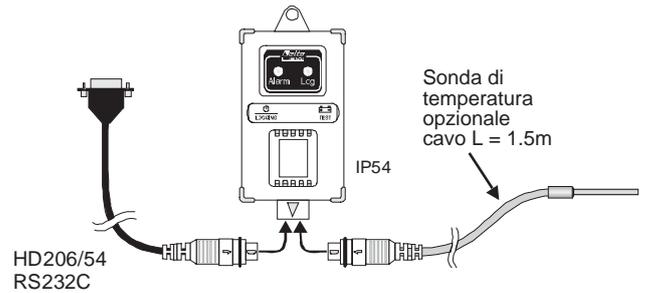

HD206-2 Sonda di temperatura ed umidità relativa

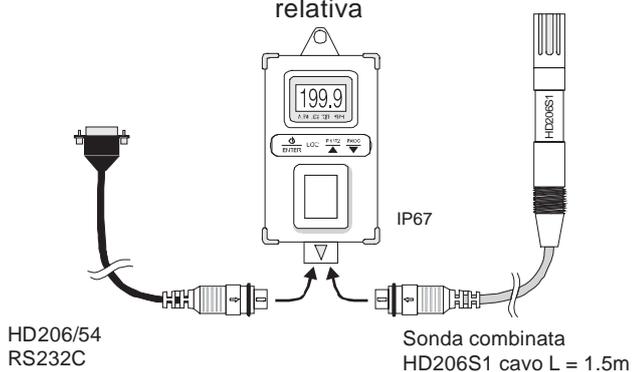

HD226-2 Sensore di temperatura interno e sonda combinata temp/umidità esterna a filo

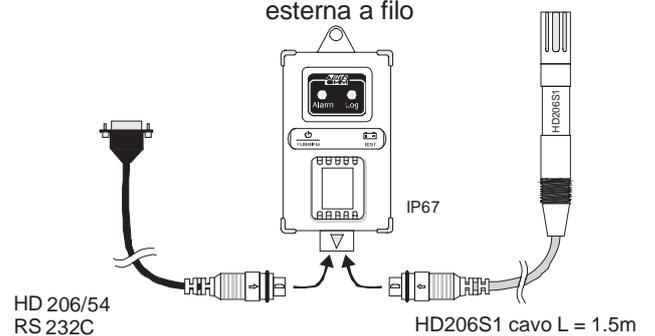

## Codici di ordinazione

Minidatalogger

H D 2 0 6 - 2

Non indicato = Sensore interno

1 = Sensore/i esterno

2 = Modello con cavo L = 1.5m

6 = Misura di temperatura e umidità relativa

7 = Misura di temperatura

0 = Versione con display LCD

2 = Versione con LED

## Codici di ordinazione delle sonde e accessori dei minidatalogger

**TP207:** sonda di temperatura con sensore NTC ad immersione per misure in liquidi, polveri e sostanze gassose; lunghezza complessiva 45mm, diametro 3mm, cavo L = 1.5m, materiale: acciaio inox.

**TP207P:** sonda di temperatura con sensore NTC per alimenti, a penetrazione/immersione; lunghezza stelo 125mm, diametro 4mm, cavo L = 1.5m; materiale: acciaio inox.

**HD206/54:** cavo di collegamento seriale RS232C; cavo L=1.5m; connettore a vaschetta 9 poli standard/ 8 poli minidin


**HD75:** Soluzione satura di taratura al 75%UR per la taratura dell'HD 206-2

**HD33:** Soluzione satura di taratura al 33%UR per la taratura dell'HD 206-2

**DeltaLog2:** Software per lo scarico e la presentazione dei dati su PC per i minidatalogger serie HD 206/226 - HD 207/227 completo di cavo seriale HD206/54 per il collegamento alla porta RS232 del PC. Connettore minidin 8 poli maschio e Sub D 9 poli femmina. Cavo L= 1,5 m.

**C.206:** Cavo con convertitore integrato per collegarsi direttamente all'ingresso USB del PC.

**BL.1:** Batteria di ricambio Li-SoCl2 3.6V 1Ah

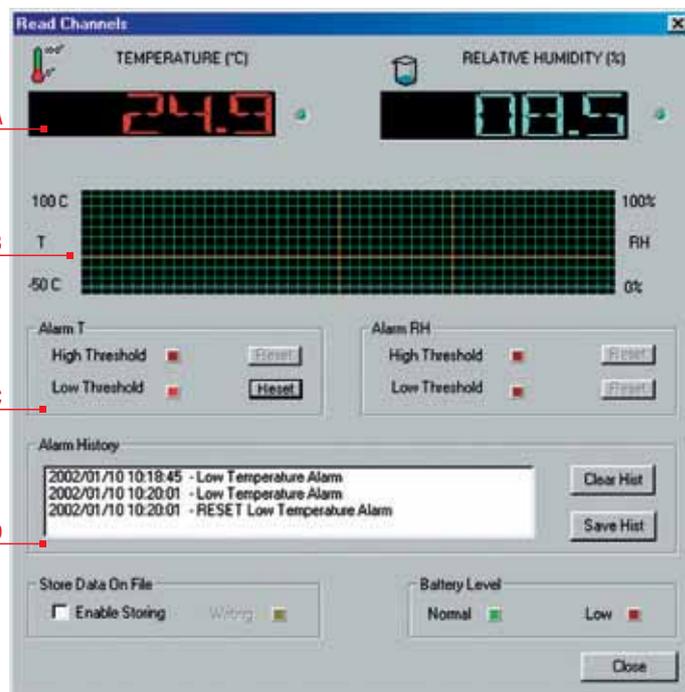

- A) Misura rilevata dai due canali di ingresso dello strumento.
- B) Grafico dei due canali. Le linee gialle verticali rappresentano l'intervallo di memorizzazione attivato con il comando "Store Data On File".
- C) Stato attuale degli allarmi. Il led rosso si accende al superamento del limite e può essere cancellato con il relativo tasto di Reset.
- D) Storico degli allarmi: registra tutti gli allarmi avvenuti dall'apertura della finestra "READ CHANNELS".

## Caratteristiche delle sonde opzionali dei minidatalogger

COD.	SONDA AD IMMERSIONE (NTC)	TERMINALE
TP207	Sonda per misure in liquidi, polveri e sostanze gassose 	
TP207P	Sonda in acciaio inox per alimenti, a penetrazione / immersione 	
HD206/S1	SONDA COMBINATA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA 	
HD206/54	CAVO DI COLLEGAMENTO PER PC - MINI DATALOGGER ↔ RS232C 	

