




Per il CAMPIONAMENTO A BASSI FLUSSI (da 5 a 800 cc/min) è necessario l'utilizzo dell'apposito portafiala con regolatore di flusso .

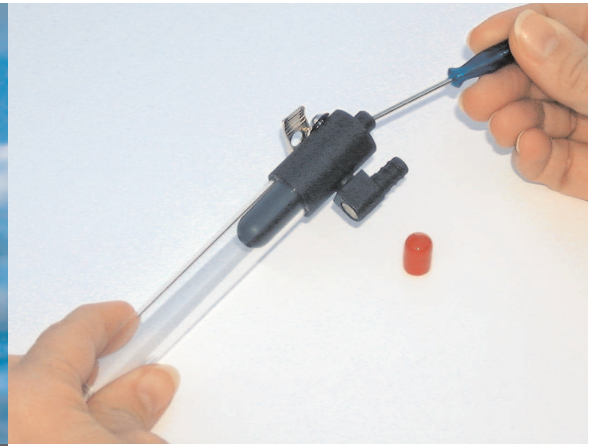

# A P BUCK serie Lilora Plus

- Ricarica delle batterie da 3 a 48 ore a seconda del caricabatterie utilizzato
- Sistema di campionamento validato per garantire il mantenimento costante del flusso
- *Compensazione delle perdite di carico:*

LP5	LP12	LP20
fino a 15° H <sub>2</sub> O a 0,8 l/min	fino a 40° H <sub>2</sub> O a 3,0 l/min	fino a 25° H <sub>2</sub> O a 5,0 l/min
fino a 30° H <sub>2</sub> O a 1,0 l/min	fino a 40° H <sub>2</sub> O a 4,0 l/min	fino a 18° H <sub>2</sub> O a 7,0 l/min
fino a 50° H <sub>2</sub> O a 2,0 l/min	fino a 35° H <sub>2</sub> O a 5,0 l/min	fino a 17° H <sub>2</sub> O a 9,0 l/min
fino a 40° H <sub>2</sub> O a 3,0 l/min	fino a 30° H <sub>2</sub> O a 6,0 l/min	fino a 15° H <sub>2</sub> O a 10,0 l/min
fino a 30° H <sub>2</sub> O a 4,0 l/min	fino a 12° H <sub>2</sub> O a 8,0 l/min	fino a 10° H <sub>2</sub> O a 15 l/min
fino a 15° H <sub>2</sub> O a 5,0 l/min	fino a 12° H <sub>2</sub> O a 10 l/min	fino a 5° H <sub>2</sub> O a 20 l/min
fino a 10° H <sub>2</sub> O a 6,0 l/min	fino a 5° H <sub>2</sub> O a 12 l/min	

- *Alimentazione:* a batterie ricaricabili NiMH 4,8V
- *Limiti operativi:* da 0°C a 40°C
- *Conformità:* direttiva EMCD 89/336/EEC norma UNI EN 1232/1999  
LP5: in attesa di ottenere certificazione ATEX, UL e cUL

Backpressure (in pollici)	Portata (l/min)				
	1	2	3	4	5
5"	27 h	23 h	17 h	15 h	11 h
10"	21 h	18 h	14 h	11 h	8 h
15"	17 h	16 h	11 h	9 h	6 h
20"	14 h	13 h	9 h	8 h	
30"	10 h	9 h	7 h	5 h	
40"		7 h	5 h		
50"		5 h			

da 5 a 799 cc/min con riduttore di flusso: 8 ore

Backpressure (in pollici)	Portata (l/min)						
	3	4	5	6	8	10	12
5"	50 h	41 h	31 h	24 h	14 h	7 h	4 h
10"	36 h	29 h	23 h	17 h	11 h	4 h	
15"	26 h	23 h	18 h	14 h			
20"	20 h	17 h	14 h	11 h			
25"	17 h	13 h	11 h	9 h			
30"	15 h	11 h	9 h	8 h			
35"	12 h	9 h	8 h				
40"	10 h	8 h					

Backpressure (in pollici)	Portata (l/min)					
	5	7	10	12	15	18
5"	37 h	29 h	18 h	14 h	11 h	9 h
10"	26 h	20 h	13 h	10 h	8 h	
15"	19 h	15 h	10 h	8 h		
20"	15 h	12 h	8 h			
25"	12 h	9 h				



Carica batteria standard e rapido

- Stazione di ricarica rapida per 5 campionatori contemporaneamente



Alimentatore per funzionamento a rete

- Cintura per il fissaggio del campionatore alla persona

Dispositivo portamembrana in alluminio, tipo Open e Doppio Conq 25 mm

- Ciclone elutriatore in plastica antistatica, taglio granulometrico 4,5 e 5 micron (legge 277) equipaggiabile con portafiltri 25 mm



Membrane filtranti

- Scatolette portafiltro (conformi al metodo UNICHIM n° 285:2003 )



Gorgogliatori

Fiale adsorbenti

Portafiala

Sacche tedlar

Flussimetri a sfera e calibratori a bolla

Vaporizzatore di acetone

Distribuito da:  
Zetalab s.r.l.

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova  
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143  
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it